



HINGE


Flexible Case | ロジクール iC0742 フレックス ケース

iPad mini 4



取扱説明書

製品について

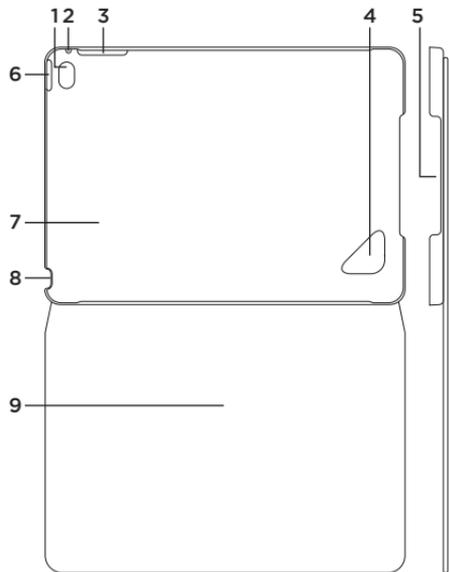


1. カメラホール
2. マイクホール
3. 音量ボタンへのアクセスのための切り抜き
4. 取り外し穴
5. 充電ポートへのアクセスのための切り抜き
6. オン/オフ ボタンへのアクセスのための切り抜き
7. iPad miniホルダー
8. ヘッドフォン ソケットへのアクセスのための切り抜き
9. 保護ケース


iPad miniでのセットアップおよびフォリオの使用

フォリオのセットアップ

1. フォリオを開き、iPad miniを保護シエルに挿入します。

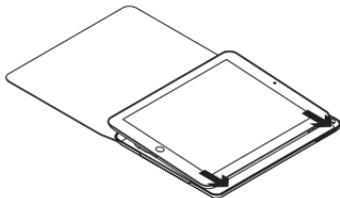


2. iPad miniを下に押し込みます。

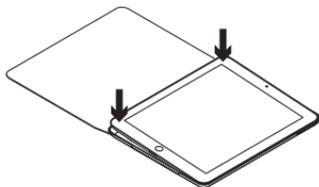


iPadの使用

フォリオを開くとiPad miniがスリープモードから復帰します。

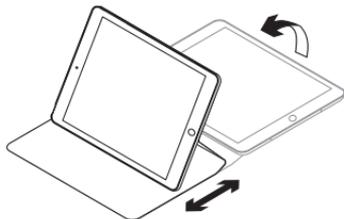


フォリオを閉じるとiPad miniがスリープモードになります。

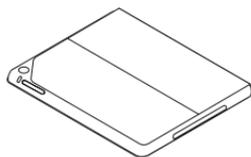


2つのトレイ位置

フォリオには2つのトレイ位置があります。1つはメディアポジション、もう1つはブラウジングポジションです。


メディアポジションでは、iPad miniを開いて、立てます。

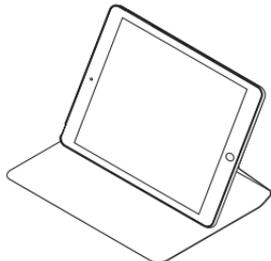

表示位置で、自分にとって快適な角度にiPad miniを調節することができます。

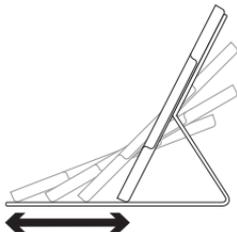



ブラウジングポジションでは、iPad miniを平らに置きます。

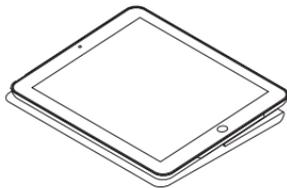

iPad miniを片手で簡単に使うことができます。

iPad miniの取り外し

1. iPad miniホルダー背面にある穴に指を入れ、iPad miniをリリースします。
2. 別の手を使って、iPad miniをホルダーから取り外します。

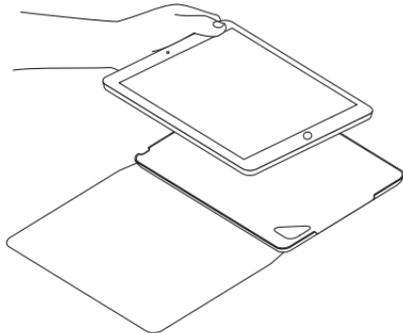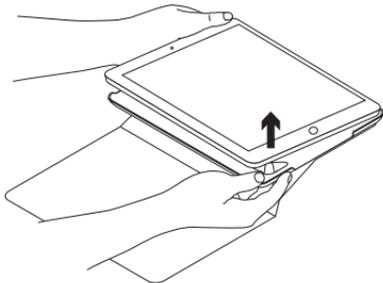

製品センターへのアクセス

製品の詳細情報およびサポートをオンラインで提供しています。新しいフォリオについての詳細は、製品センターにアクセスしてください。

[www.logiccool.co.jp/
support/hinge-mini4](http://www.logiccool.co.jp/support/hinge-mini4)

設定ヘルプ、使用上のヒント、追加機能についての情報などをオンラインで参照できます。

コミュニティフォーラムでは、他のユーザーと交流して、アドバイスを得たり、質問したり、解決法を共有できます。

以下のようなさまざまなコンテンツを利用できます。

- チュートリアル
- トラブルシューティング
- サポートコミュニティ
- オンライン取扱説明書
- 保証情報
- スペアパーツ（入手可能な場合）

トラブルシューティング

フォリオを開いてもiPad miniがスリープ状態から解除されず、フォリオを閉じてもスリープ状態にならない。

- iPad miniホルダー内のiPad miniが正しい方向に挿入されていることを確認してください。

iPad miniが正しく挿入されている場合、iPad mini上のカメラがカメラ アクセス ホールとぴったり合うはずです。

ご意見をお聞かせ下さい。

お買い上げいただきありがとうございます。製品の更なる向上のため活用させていただきます。

www.logiccool.co.jp/ithink

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。

<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。

www.logicool.co.jp/support/hinge-mini4



www.logicool.co.jp

www.logicool.co.jp/support/hinge-mini4

株式会社ロジクール

© 2016 Logitech, Logicool. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。iPad、iPad miniは米国およびその他の各国におけるApple Inc.の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

621-000695.003