


RALLY CAMERA







Setup Guide | 设置指南 | 設定指南 | 설치 가이드 | Panduan Penggunaan

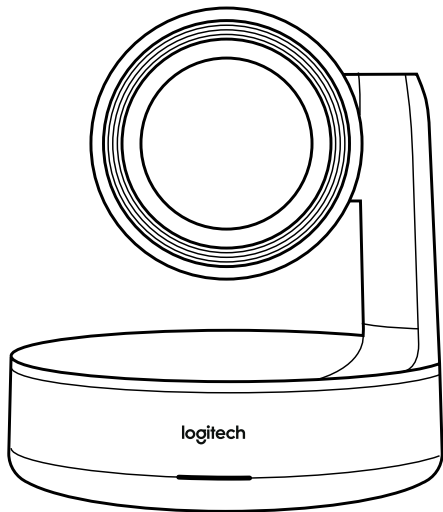

logitech®

English	3
简体中文	10
繁體中文	17
한국어	24
Indonesia.	31

WHAT'S IN THE BOX

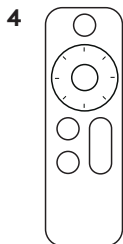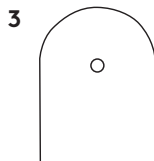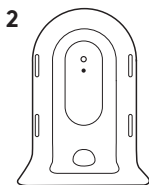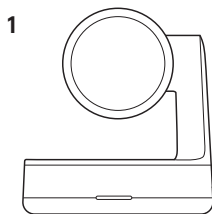


1. Camera
2. Camera Mount
3. Power Splitter Case
4. Remote

5. Power Splitter
6. Power Adapter
7. USB Cable
8. Documentation

WHAT'S WHAT

CAMERA

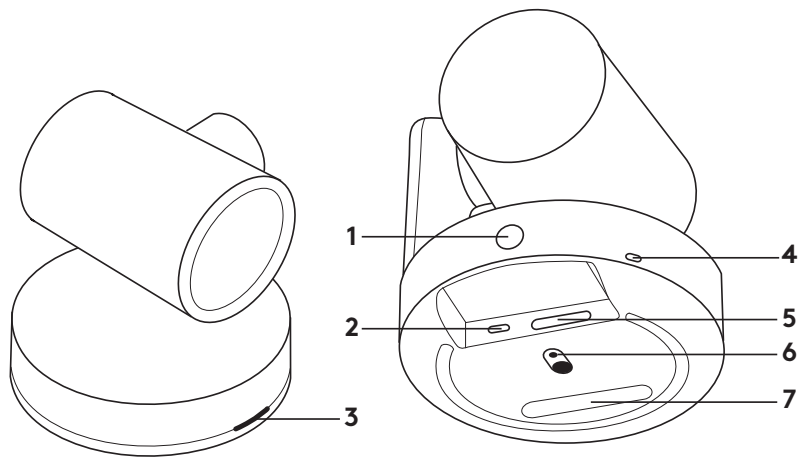

1. Remote Pairing Button

2. USB

3. Status LED


4. Security Slot

5. MIPI

6. Tripod Thread

7. Expansion Slot

REMOTE

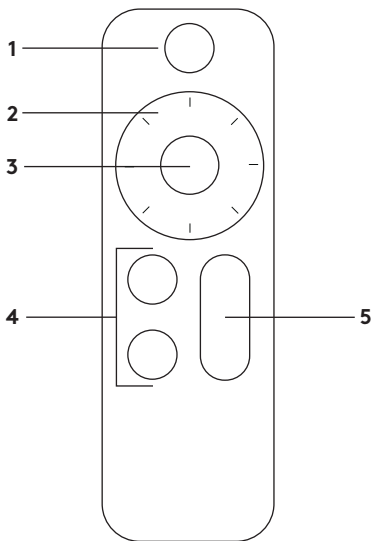


- 1.** Video Mute
- 2.** Pan/Tilt
- 3.** Camera Home

- 4.** Camera Presets
- 5.** Zoom In/Out


CONNECT YOUR CAMERA

Connecting Rally Camera is the same whether you plan on using a dedicated computer in the room, or your team members bring a laptop to the room to run the meeting.

1. Plug the power splitter USB pigtail into the USB port of the camera.

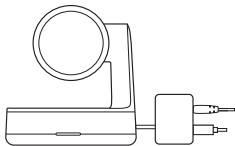


2. Connect the power adapter from the power splitter to a wall outlet.

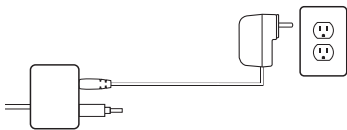


3. Connect the USB cable from the power splitter to your computer.

4. The status LED will flash when the camera is connecting. Once complete, the camera head will rotate.

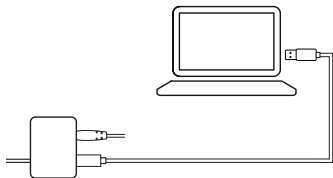


5. If issues persist, consult www.logitech.com/support/rallycamera or call technical support.

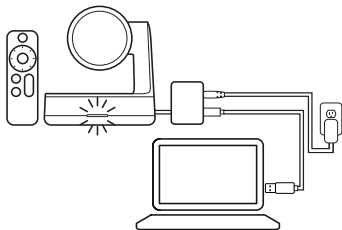


MOUNT YOUR CAMERA

We offer a number of options to mount your Rally Camera. For video calls, we recommend placing the camera as close to eye level as possible. Best results typically come from mounting below the TV.


1. Place on a table or shelf near the TV.
2. Mount on the wall:
 - a. Attach wall mount to the wall. Please use the appropriate screw type for your wall type.



- b. Insert the power splitter into the power splitter case and route cables as shown.

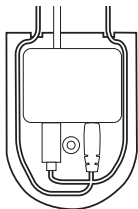

- c. Thread the USB pigtail through the hole in the bottom of the mount and connect to the camera.

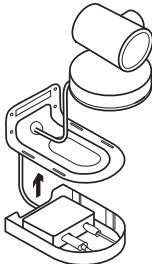

- d. Latch the power splitter case to the mount.



- e. Secure the camera to the mount via the tripod screw.
3. Mount to the TV: An optional TV mount bracket is available at www.logitech.com.

STARTING THE VIDEO CALL

To start a video call/capture session, start your application of choice and select the Rally Camera. The status LED will illuminate when video is streamed.

PAN AND TILT

Press once for incremental movement or press and hold for continuous pan and tilt.

Caution: Manually rotating camera head may damage the device.

CAMERA PRESETS

Set up to 2 preset positions. Once in the desired position, save a preset by pressing and holding the button for 3 seconds. Return to the desired position at any time by pressing the button once

HOME

Home will be the position the camera moves to when the camera is started. Save a new Home position by holding the button for 10 seconds.

CAMERA SETTINGS APPLICATION

Use this program to control the camera pan, tilt, zoom, focus, and image quality (like brightness and contrast). The software can be downloaded from www.logitech.com/support/rallycamera

RIGHTSIGHT

RightSight automatically moves the camera and adjusts the zoom to comfortably frame meeting participants. RightSight is available on Windows 10 and macOS 10.14+. To enable or disable RightSight, download the Logitech Sync application. Pressing the pan, tilt or zoom buttons on the remote will disable RightSight. Pressing the home button will restart RightSight.

PAIRING THE REMOTE

Your camera and remote control are paired at the factory. However, if you need to pair a remote to the camera (such as when replacing a lost remote) do the following:







1. Press and hold button on the back of the camera until LED flashes blue.
2. Press and hold the Video Mute button on the remote for 10 seconds to place it in pairing mode.
3. Once the remote and camera are paired the LED will stop flashing
4. If the pairing fails, the LED will keep flashing. Start from step 2 and repeat.

FOR MORE INFORMATION

You can find additional information on Rally including:

- FAQs
- Firmware Upgrades
- Software Downloads
- Support Community
- Warranty Information
- Replacement Parts
- And more at
www.logitech.com/support/rallycamera

包装内容

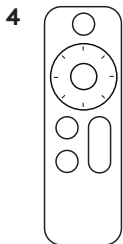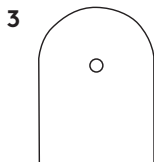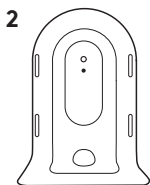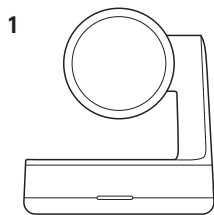


1. 摄像头
2. 摄像头安装底座
3. 电源分线器盒
4. 遥控器

5. 电源分线器
6. 电源适配器
7. USB 线缆
8. 文档

硬件说明


摄像头

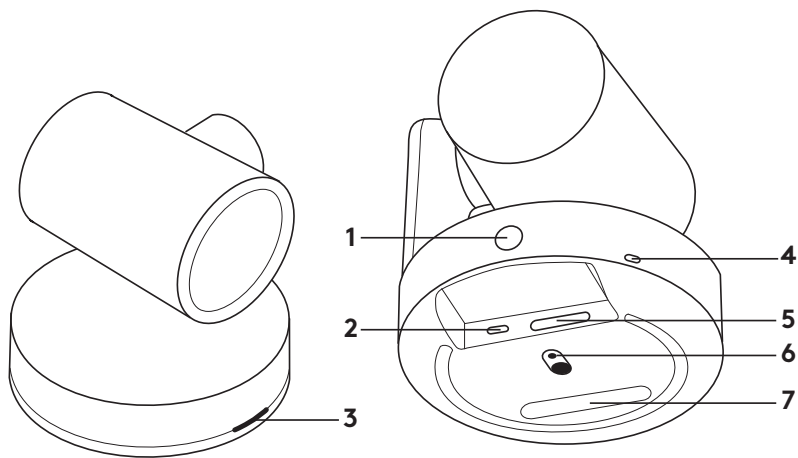

1. 遥控器配对按钮
2. USB 端口
3. LED 状态指示灯

4. 防盗锁插孔
5. MIPI 端口
6. 三脚架安装螺纹
7. 扩展插孔

遥控器

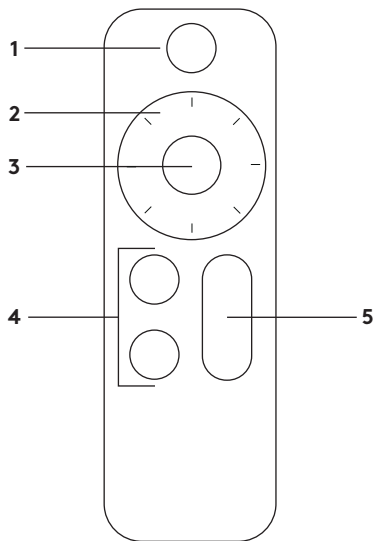


- 1. 视频静音
- 2. 平移/俯仰
- 3. 摄像头复位

- 4. 摄像头预设位
- 5. 变焦放大/缩小


连接摄像头

无论您打算在会议室使用专用电脑，还是使用自带的笔记本召开会议，CC4900e 的连接方式都是一样的。

1. 将电源分线器的 USB 端插入摄像头的 USB 端口。

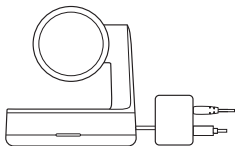


2. 使用电源适配器将电源分线器与电源插座相连接。

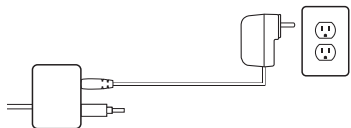


3. 使用 USB 线缆将电源分线器与计算机相连接。

4. 摄像头正在连接时，LED 指示灯会闪烁。连接成功后，摄像头会旋转。

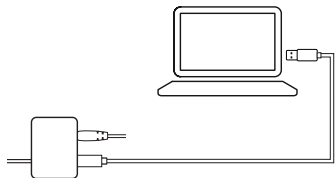

5. 若仍存在问题，请咨询 www.logitech.com/support/rallycamera 或致电技术支持。

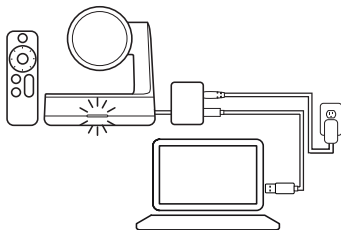


安装摄像头

我们为 CC4900e 提供了多种安装方式。对于视频通话，建议将摄像头尽量置于与视线平齐的高度。通常来说，安装于电视下方效果更佳。


1. 放置于桌面或电视附近的架子上。
2. 安装于墙面上：
 - a. 将壁装底座固定在墙面上。请根据墙壁类型选用适合的螺丝类型。



- b. 将电源分线器放入电源分线器盒内，走线方式如图所示。

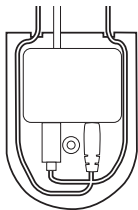

- c. 将 USB 端口穿过安装底座底部孔洞，连接至摄像头。

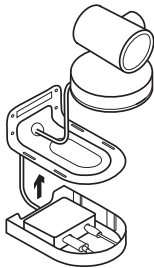

- d. 将电源分线器盒嵌入安装底座。



- e. 使用三脚架螺丝将摄像头固定于安装底座上。
3. 安装于电视上：选购选配电视安装支架，请访问 www.logitech.com。

进行视频通话

要进行视频通话，请打开您选择的应用程序，并选择 CC4900e。视频流传输时，LED 状态指示灯会亮起。

平移与俯仰

点按按钮可进行位置微调，按住按钮可控制摄像头持续平移或俯仰运动。

注意：手动旋转摄像头可能会造成设备损坏。

摄像头预设位

可设置 2 个预设位置。摄像头位于要保存的位置时，按住按钮 3 秒钟以保存预设位。按下预设位按钮，摄像头即可回到预设位置。

复位

复位即让摄像头恢复至开机位置。按住此按钮 10 秒，可保存新的复位位置。

摄像头设置应用程序

使用此程序可控制摄像头的平移、俯仰、变焦、对焦和画面质量（如亮度和对比度）。下载软件请访问 www.logitech.com/support/rallycamera

RIGHTSIGHT

RightSight 自动移动摄像头并调节变焦以舒适地取景拍摄会议参与者。RightSight 支持 Windows 10 和 macOS 10.14+。要启用或禁用 RightSight，请下载罗技 Sync 应用程序。按下遥控器上的平移、俯仰或变焦按钮将禁用 RightSight。按下“Home”按钮将重新启动 RightSight。

配对遥控器

摄像头和遥控器在出厂时已经配对。如需将遥控器与摄像头配对（如原遥控器丢失，另配新遥控器），请按以下步骤操作：


4. 按住摄像头后侧按钮，直至 LED 闪烁蓝色。
5. 按住遥控器上的视频静音按钮 10 秒，使遥控器进入配对模式。
6. 遥控器和摄像头配对成功后，LED 会停止闪烁。
7. 若配对失败，LED 则保持闪烁。从第 2 步开始重新执行。

获取更多信息

有关 CC4900e 的其他信息，例如：

- 常见问题解答
- 固件升级
- 软件下载
- 支持社区
- 保修信息
- 替换配件
- 以及更多信息，请访问
www.logitech.com/support/rallycamera

包裝內容

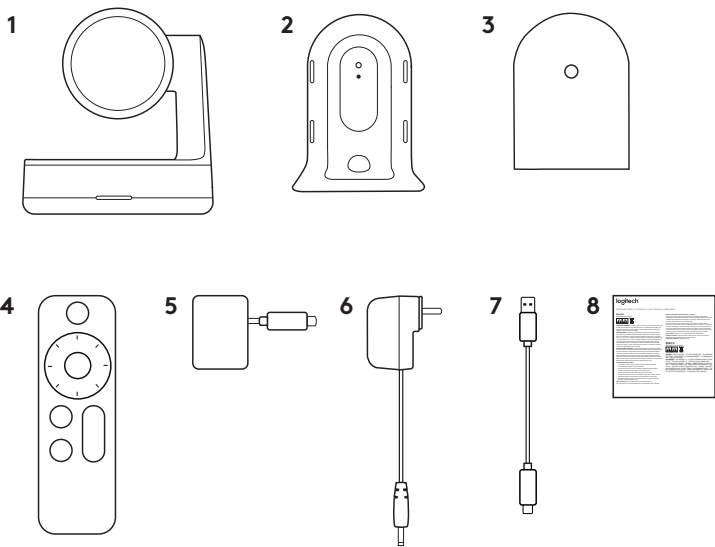


1. 攝影機
2. 攝影機底座
3. 功率分配器盒子
4. 遙控器

5. 功率分配器
6. 電源轉接器
7. USB 連接線
8. 文件

項目說明


攝影機

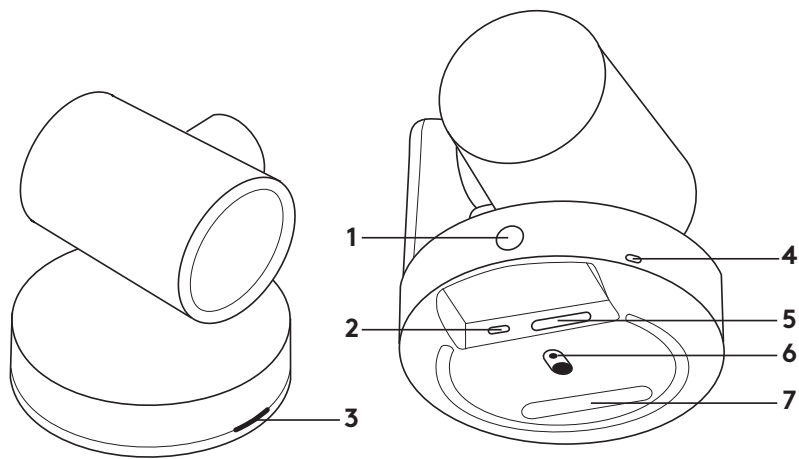

1. 遙控器配對按鈕
2. USB
3. 狀態 LED 指示燈

4. 固定槽
5. MIPI
6. 三腳架螺紋
7. 擴充槽

遙控器

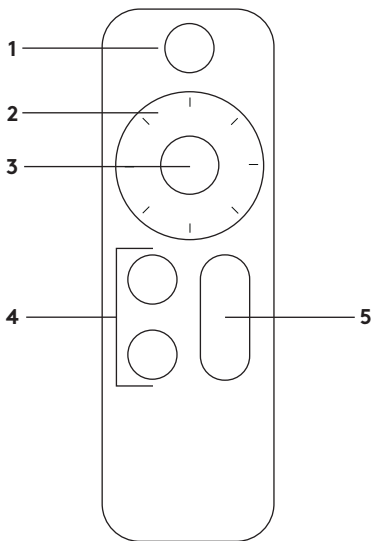


- 1. 視訊靜音
- 2. 平移/傾斜
- 3. 攝影機歸位

- 4. 攝影機預先設定
- 5. 放大/縮小


連線您的攝影機

無論您是計劃在房間的專用電腦上使用 Rally 攝影機，或是要在您的團隊成員帶進房間進行會議之筆記型電腦上使用，連線方式都是一樣。

1. 將功率分配器 USB 尾端插入到攝影機的 USB 連接埠。

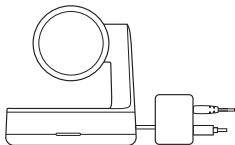


2. 將電源轉接器接到功率分配器上，然後插入到牆壁插座。

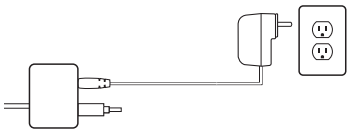


3. 使用 USB 連接線連接功率分配器與您的電腦。

4. 狀態 LED 指示燈會在連接攝影機時閃爍。完成後，攝影機頭會開始旋轉。

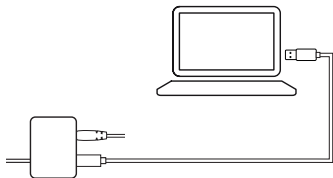

5. 如果問題持續發生，請查詢 www.logitech.com/support/rallycamera 或致電技術支援人員。

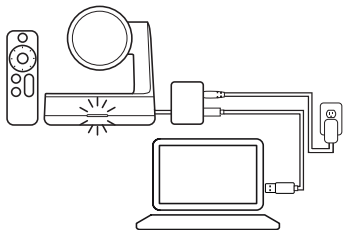


安裝攝影機

我們提供多種 Rally 攝影機安裝選項。對於視訊通話，建議將攝影機裝設在盡可能與眼睛同高的位置。安裝在電視下方，一般會有最好的效果。


1. 請安裝在桌面上或靠近電視的架子上。
2. 壁掛安裝：
 - a. 將壁掛套件裝到牆上。請針對您的牆面類型，使用適當的螺絲。



- b. 將功率分配器插入到功率分配器盒子中，然後依照圖示接線。

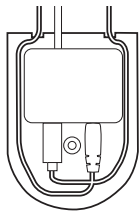

- c. 將 USB 尾端穿過安裝套件下方的孔，連接到攝影機。

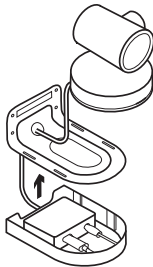

- d. 將功率分配器盒子固定在安裝套件上。



- e. 利用三腳架螺絲將攝影機固定在安裝套件上。
3. 安裝在電視上：在 www.logitech.com 提供有選用的電視安裝架。

啓動視訊通話

若要啓動視訊/拍攝工作階段，請啓動您選擇的應用程式，然後選取 Rally 攝影機。串流播放視訊時，狀態 LED 指示燈會亮起。

平移和傾斜

按一下可進行增量移動，按住不放可連續進行平移和傾斜移動。

注意：手動旋轉攝影機頭可能會對裝置造成損害。

攝影機預先設定

最多可設定 2 個預先設定位置。到達所要的位置後，按住按鈕 3 秒可儲存預先設定。任何時候按一下按鈕即可返回到您所要的位置。

歸位

歸位會讓攝影機回到攝影機啓動時的位置。按住按鈕 10 秒可儲存新的歸位位置。

攝影機設定應用程式

使用此程式可控制攝影機의 平移、傾斜、變焦、對焦和影像品質 (例如亮度和對比)。此軟體可從 www.logitech.com/support/rallycamera 下載

RIGHTSIGHT

RightSight 會自動移動攝影機並調整變焦以舒適地取景對準會議的參與者。RightSight 可在 Windows 10 和 macOS 10.14+ 上使用。若要啓用或停用 RightSight，請下載羅技 Sync 應用程式。按下遙控器上的平移、傾斜和變焦按鈕，會停用 RightSight。按下歸位按鈕會重新啓動 RightSight。

對遙控器進行配對

您的攝影機與遙控器出廠時即已完成配對。但是，如果您需要將遙控器與攝影機配對 (例如遙控器因遺失而更換時)，請進行下列步驟：







1. 按住攝影機背面的按鈕不放，直到 LED 指示燈閃爍藍燈。
2. 按住遙控器上的「視訊靜音」按鈕 10 秒不放，使其進入配對模式。
3. 當遙控器與攝影機完成配對後，LED 指示燈會停止閃爍。
4. 如果配對失敗，LED 指示燈會繼續閃爍。請重複步驟 2 以後的動作。

詳細資訊

您可以找到更多關於 Rally 的詳細資訊，包括：

- 常見問答集
- 韌體升級
- 軟體下載
- 支援社群
- 保固資訊
- 替換零件
- 在下列網站還有更多資訊：
www.logitech.com/support/rallycamera


내용물

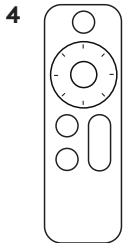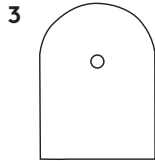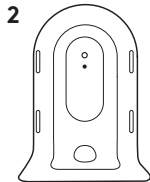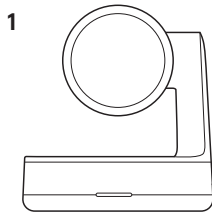

1. 카메라
2. 카메라 마운트
3. 전원 스플리터 케이스
4. 리모컨

5. 전원 스플리터
6. 전원 어댑터
7. USB 케이블
8. 설명서


기능 및 명칭 카메라

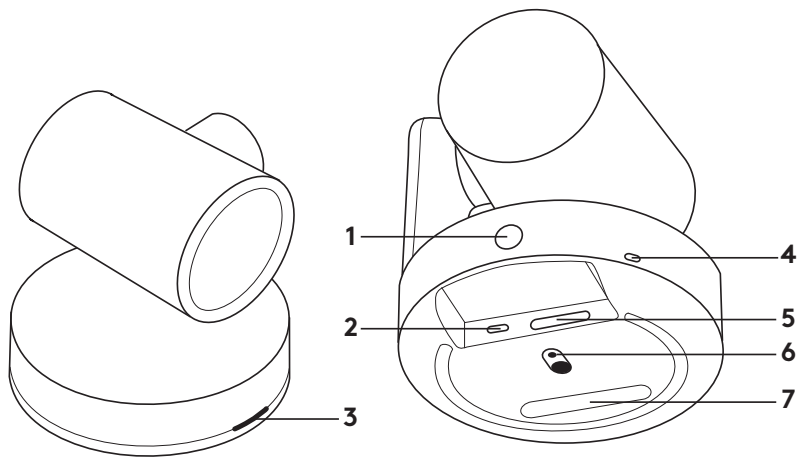

- 1. 리모컨 페어링 버튼
- 2. USB
- 3. 상태 LED

- 4. 보안 슬롯
- 5. MIPI
- 6. 삼각대 나사
- 7. 확장 슬롯

리모컨

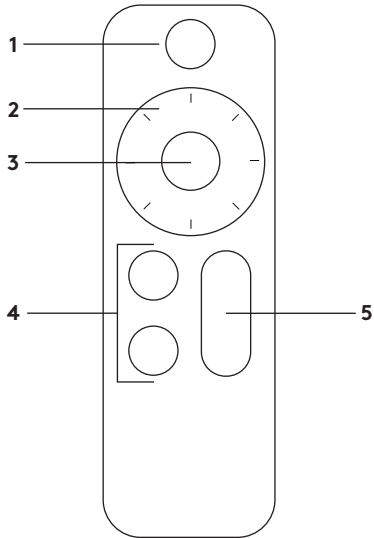

1. 비디오 켜기/끄기

2. 상하좌우 이동/기울기

3. 카메라 홈


4. 카메라 프리셋

5. 확대/축소


카메라 연결하기

Rally Camera 연결방식은 회의실에서 전용 컴퓨터를 사용하든, 팀원이 회의를 진행하기 위해 노트북을 가지고 오든 똑같습니다.

1. 전원 스플리터 USB 피그테일을 카메라의 USB 포트에 끼웁니다.

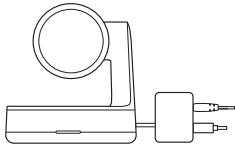


2. 전원 스플리터의 전원 어댑터를 콘센트에 끼웁니다.

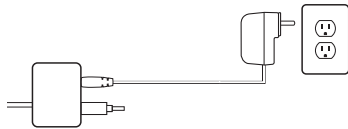


3. 전원 스플리터의 USB 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.

4. 카메라가 연결된 경우 상태 LED가 깜박입니다. 완료되면 카메라 헤드가 회전합니다.

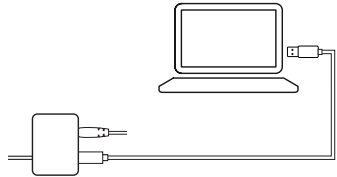

5. 문제가 지속되면 www.logitech.com/support/rallycamera를 참조하거나 로지텍 기술지원 센터에 문의하십시오.

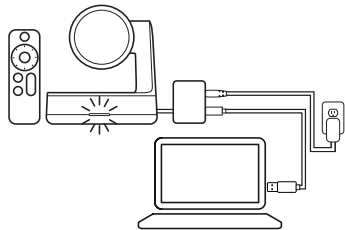


카메라 장착하기

Rally Camera는 여러 가지 방법으로 장착할 수 있습니다. 화상통화는 가능한 한 눈높이에 가깝게 카메라를 설치하는 것이 좋습니다. 일반적으로 TV 아래에 장착하면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.


1. TV 근처의 테이블이나 선반 위에 놓으십시오.
2. 벽에 장착 시:
 - a. 벽에 벽 마운트를 부착합니다. 벽 유형에 맞는 나사를 사용하십시오.



- b. 전원 스플리터를 전원 스플리터 케이스에 끼우고 그림과 같이 케이블을 정리합니다.

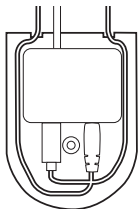

- c. 마운트 바닥의 구멍을 통해 USB 피그테일을 빼내 카메라에 연결합니다.

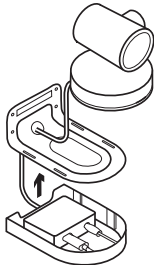

- d. 전원 스플리터 케이스를 마운트에 겁니다.



- e. 삼각대 나사를 이용하여 카메라를 마운트에 고정합니다.

3. TV에 설치 시: 옵션 품목인 TV 마운트용 브래킷을 구입할 수 있습니다.

화상 통화 시작하기

화상 통화/캡처 세션을 시작하기 위해서는 화상통화 애플리케이션을 시작하고 비디오 기기를 Rally Camera 로 선택합니다. 비디오가 스트리밍된 경우 상태 LED가 켜집니다.

상하좌우 이동/기울기 (PAN & TILT)

단계별로 조정하려면 한 번 누릅니다. 계속 상하이동하거나 기울이려면 누르고 있으면 됩니다.

주의: 카메라 헤드를 손으로 돌리면 장치가 손상을 입을 수도 있습니다.

카메라 프리셋

2개 프리셋 위치를 설정합니다. 원하는 위치에서 버튼을 3초 동안 누르면 프리셋 위치가 저장됩니다. 버튼을 한 번 누르면 언제든지 원하는 위치로 돌아갈 수 있습니다.

카메라 홈

카메라 홈은 카메라가 켜졌을 때 처음 시작하는 위치입니다. 버튼을 10초 누르고 있으면 홈 위치를 저장됩니다.

카메라 설정 애플리케이션

이 프로그램을 사용하여 카메라의 상하이동, 기울기, 확대/축소, 초점 및 영상 화질(밝기 및 대비)을 제어할 수 있습니다. 소프트웨어는 www.logitech.com/support/rallycamera에서 다운로드 할 수 있습니다.

RIGHTSIGHT

RightSight 기술은 카메라를 자동으로 이동하고 줌 기능으로 회의 참가자의 프레임을 적절하게 담아냅니다. RightSight는 Windows 10 및 macOS 10.14+에서 이용할 수 있습니다. RightSight를 활성화하거나 비활성화하려면 로지텍 Sync 애플리케이션을 다운로드하십시오. 리모컨의 팬, 틸트, 줌 버튼을 누르면 RightSight가 비활성화됩니다. 홈 버튼을 누르면 RightSight가 재시작됩니다.

리모콘 페어링

카메라와 리모콘은 제품 제조 과정에서 페어링된 상태입니다. 단, 리모콘을 분실하여 교체하는 경우처럼 리모콘을 카메라에 페어링해야 할 경우 다음과 같이 조치합니다.


1. LED가 파란색으로 깜박일 때까지 카메라 뒷면의 버튼을 길게 누릅니다.
2. 리모콘의 비디오 음소거 버튼을 10초 동안 길게 누르면 페어링 모드로 전환됩니다.
3. 리모콘과 카메라가 페어링되면 LED가 깜박임을 멈춥니다.
4. 페어링이 안 되면 LED가 계속 깜박입니다. 2단계부터 다시 시작하십시오.

세부 사항

다음과 같은 Rally Camera 의 자세한 추가정보를 확인하실 수 있습니다.

- FAQ
- 펌웨어 업그레이드
- 소프트웨어 다운로드
- 지원 커뮤니티
- 보증 정보
- 교체 부품
- 추가 정보:
www.logitech.com/support/rallycamera


ISI KEMASAN

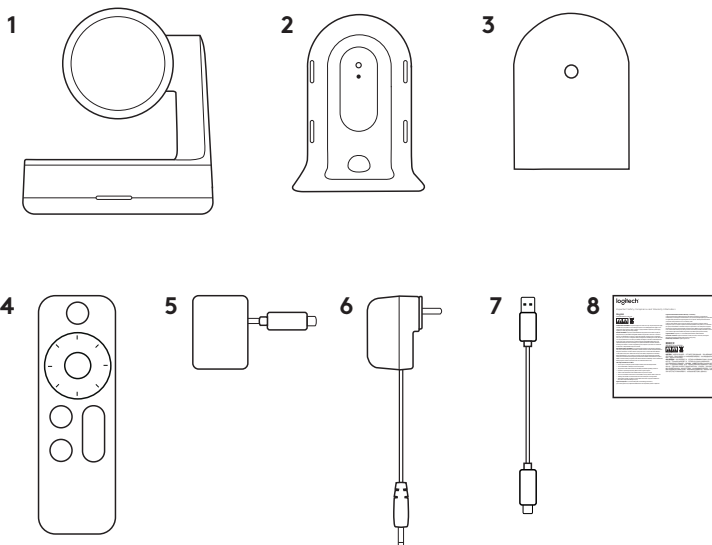

1. Kamera
2. Mount Kamera
3. Power Splitter Case
4. Remote

5. Power Splitter
6. Adaptor Daya
7. Kabel USB
8. Dokumentasi


TERDIRI DARI KAMERA

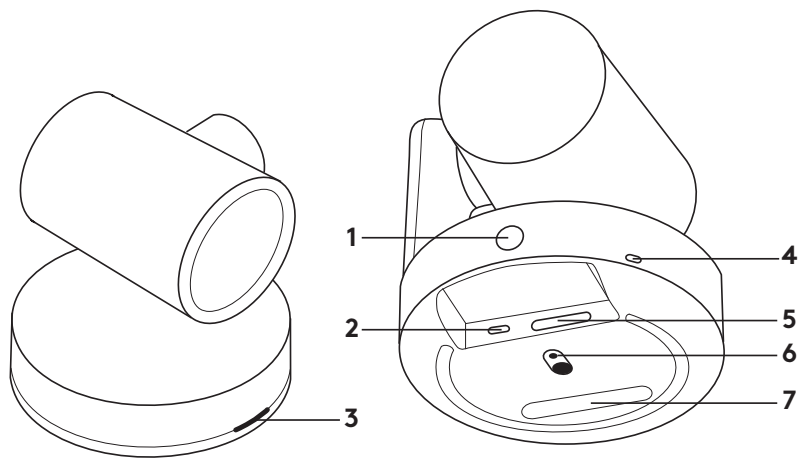

1. Tombol Pairing Remote
2. USB
3. LED Status

4. Security Slot
5. MIPI
6. Ulir Tripod
7. Slot Ekspansi

REMOTE

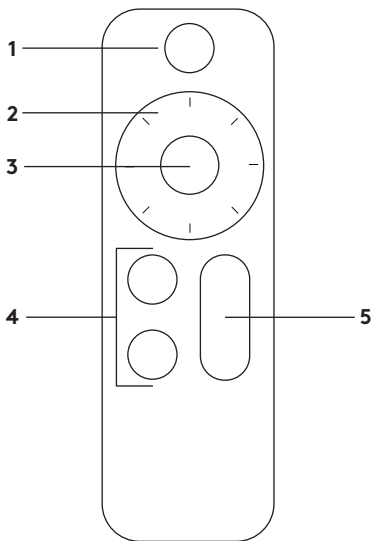

1. Video Mute

2. Pan (Geser)/Tilt (Miring)

3. Home Kamera


4. Preset Kamera

5. Zoom In/Out


MENGHUBUNGKAN KAMERA

Cara menghubungkan Rally Camera tetaplah sama, baik untuk digunakan dengan komputer khusus di dalam ruangan atau anggota tim Anda membawa laptop ke ruangan untuk menyelenggarakan meeting.

1. Pasangkan power splitter USB pigtail ke port USB di kamera.

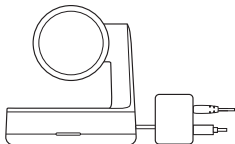


2. Hubungkan adaptor daya dari power splitter ke stopkontak di dinding.

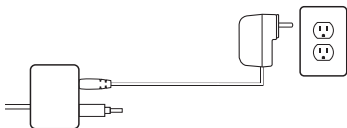


3. Hubungkan kabel USB dari power splitter ke komputer Anda.

4. LED status akan berkedip ketika kamera sedang dihubungkan. Setelah selesai, kepala kamera akan berputar.

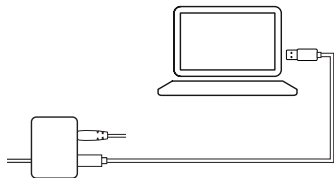


5. Jika masih mengalami kendala, kunjungi www.logitech.com/support/rallycamera atau hubungi dukungan teknis.

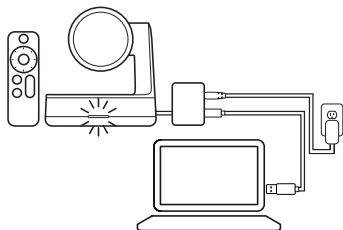


MEMASANG KAMERA

Kami menawarkan sejumlah opsi untuk memasang Rally Camera Anda. Untuk panggilan video, kami menyarankan untuk menempatkan kamera setinggi level mata. Hasil terbaik biasanya didapatkan dari pemasangan di bawah TV.


1. Letakkan di atas meja atau rak di dekat TV.
2. Pemasangan di dinding:
 - a. Pasangkan wall mount ke dinding. Gunakan jenis sekrup yang sesuai untuk jenis dinding Anda.



- b. Masukkan power splitter ke power splitter case dan aturlah kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

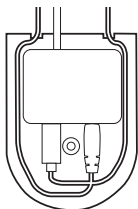

- c. Masukkan USB pigtail ke dalam lubang di bawah mount dan hubungkan ke kamera.

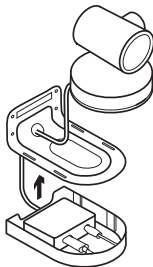

- d. Kaitkan power splitter case ke mount.



- e. Pasangkan kamera dengan kokoh ke mount via ulir di tripod.
3. Pemasangan ke TV: Bracket TV mount opsional tersedia di www.logitech.com.

MEMULAI PANGGILAN VIDEO

Untuk memulai sesi merekam/panggilan video, aktifkan aplikasi pilihan Anda dan pilihlah Rally Camera. LED status akan menjadi terang ketika video sedang streaming.

PAN (GESER) DAN TILT (MIRING)

Tekanlah sekali untuk pergerakan secara perlahan-lahan atau tekan dan tahanlah untuk pergerakan pan (geser) dan tilt (miring).

Perhatian: Memutar kepala kamera secara manual dapat merusak perangkat.

PRESET KAMERA

Pasangkan hingga maksimal 2 posisi preset. Setelah berada di posisi yang diinginkan, simpanlah preset tersebut dengan menekan dan menahan tombol selama 3 detik. Anda dapat kembali ke posisi yang diinginkan kapan pun dengan menekan tombol sekali saja.

HOME

Home adalah posisi yang dituju kamera ketika kamera dinyalakan. Simpan posisi Home yang baru dengan menahan tombol selama 10 detik.

CAMERA SETTINGS APPLICATION

Gunakan program ini untuk mengontrol fungsi pan (geser), tilt (miring), zoom, fokus, dan kualitas gambar (seperti tingkat kecerahan dan kontras). Software dapat diunduh dari www.logitech.com/support/rallycamera

RIGHTSIGHT

RightSight secara otomatis menggerakkan kamera dan menyesuaikan zoom untuk menyorot semua peserta meeting. RightSight tersedia di Windows 10 dan macOS 10.14+. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan RightSight, download aplikasi Logitech Sync. Menekan tombol pan (geser), tilt (miring), atau zoom di remote akan menonaktifkan RightSight. Menekan tombol home akan menyalakan ulang RightSight.

PAIRING REMOTE

Kamera dan remote control Anda sudah melewati proses pairing di pabrik. Namun, jika Anda harus melakukan pairing remote ke kamera (seperti ketika menggantikan remote yang hilang) lakukan hal berikut:

1. Tekan dan tahanlah tombol di belakang kamera sampai LED berkedip biru.
2. Tekan dan tahanlah tombol Video Mute di remote selama 10 detik untuk mengaturnya pada mode pairing.
3. Setelah remote dan kamera berhasil terpairing, LED akan berhenti berkedip
4. Jika pairing gagal, LED akan terus berkedip. Mulailah kembali dari langkah 2 dan ulangi.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Anda dapat menemukan informasi tambahan tentang Rally seperti:

- FAQ
 - Upgrade Firmware
 - Unduhan Software
 - Komunitas Pendukung
 - Informasi Garansi
 - Suku Cadang
 - Dan lain-lainnya
- www.logitech.com/support/rallycamera**



NTC
Type accepted
No: ESD-1817259C



NTC
Type accepted
No: ESD-1817260C

© 2020 Logitech, Logi, Logitech, 罗技 and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

版權所有 © 2020 年羅技。Logi、羅技、Logitech和羅技標志為 Logitech Europe S.A. 和/或其美國及其他國家/地區附屬公司的商標，並或已註冊。所有其它商標均是其各自所有者的財產。羅技對於本手冊中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。本手冊中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

版權所有 © 2020 年羅技。Logi 和羅技標誌為 Logitech Europe S.A. 及/或其附屬公司在美國和其他國家的商標或註冊商標。所有其他商標均是其各自所有者的財產。羅技對於本手冊中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。手冊內容如有更改，恕不另行通知。

WEB-621-001771.002

© 2020 Logitech, Logi, 및 Logitech 로고는 미국와 기타 국가에서 로지텍 유럽 및/또는 그 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. Logitech은 이 설명서에 명시된 어떤 오류에 대해서도 책임지지 않습니다. 이 설명서에 있는 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2020 Logitech, Logi, 罗技 dan Logo Logitech adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar Logitech Europe S.A. dan/ atau afiliasinya di AS dan negara lainnya. Semua merek dagang lain adalah properti dari setiap pemilik merek terkait. Logitech tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang terjadi akibat manual ini. Informasi di dalam manual ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.