

G813

RGB Mechanical Gaming Keyboard

RGB 机械游戏键盘


RGB 機械遊戲鍵盤

RGB 기계식 게임 키보드




English	3
简体中文	9
繁體中文	16
한국어	23

LIGHTSPEED CONNECTION

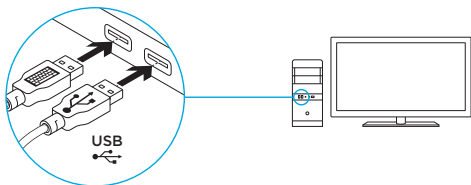


www.logitech.com/support/G813

KEYBOARD FEATURES

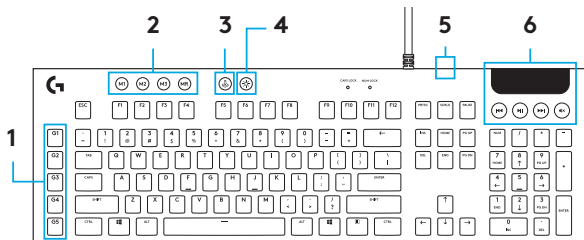

1. G-Keys
2. Mode Switches
3. Game Mode
4. Brightness
5. USB Pass-through
6. Media Controls

KEYBOARD FEATURES - LIGHTING FUNCTIONS

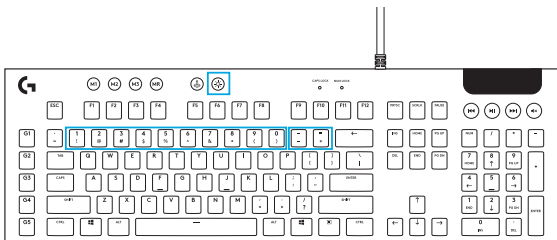


In addition to the lighting features available through G HUB software, G813 has onboard lighting effects. To select these effects, press and hold the Brightness button while pressing the keyboard number keys to select an effect:

- **Brightness + key 1:** Colorwave (left to right)
- **Brightness + key 2:** Colorwave (right to left)
- **Brightness + key 3:** Colorwave (center out)
- **Brightness + key 4:** Colorwave (bottom up)
- **Brightness + key 5:** Color cycle
- **Brightness + key 6:** Ripple
- **Brightness + key 7:** Breathing
- **Brightness + key 8:** User-stored lighting
- **Brightness + key 9:** User-stored lighting
- **Brightness + key 0:** Cyan blue
- **Brightness + key -:** Decreases effect speed
- **Brightness + key +:** Increased effect speed

User-stored effects are saved to the keyboard by G HUB software.

KEYBOARD FEATURES - G-KEYS

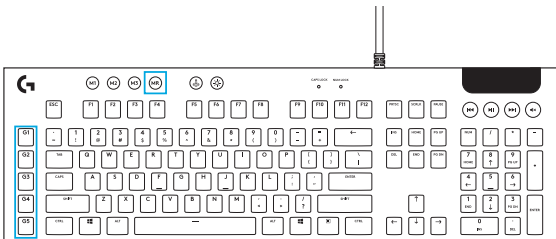

- 5 programmable G-keys and three M-keys provide up to 15 unique functions per game.
- Customize the G-keys using Logitech G HUB Software.
- To record a macro:
 1. Press the MR key
 2. Press a G-key.
 3. Type the keys to be recorded.
 4. Press the MR key.
 - To record a second macro to the same G-key, press M2 and repeat steps 1-4.
 - For a third macro, press M3 and repeat steps 1-4.

Download and install Logitech G HUB software from logitechG.com/GHUB.

GAME MODE BUTTON



This button disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. The game mode LED is lit during game mode.

KEYBOARD BACK-LIGHTING




Adjust keyboard brightness by cycling the keyboard brightness button.

ONBOARD MEMORY



Three onboard profiles can be saved to G813. The profiles are downloaded into the G813 through G HUB software, and are accessed by selecting M1, M2, or M3 when the keyboard is in Onboard mode (selected from G HUB software, or when G HUB software is off or not installed).


KEYBOARD FEATURES - MEDIA CONTROLS

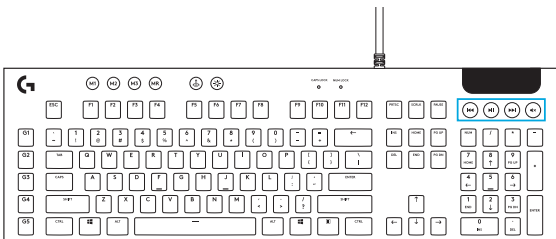

G813 has media controls, located in the upper right corner of the keyboard.


- Volume roller - controls volume of the active audio on your PC.
- Skip Back - goes to the beginning of a track, or to a previous track, depending on the application.
- Play/Pause - starts or stops the audio or video source playback.
- Skip forward - goes to the end of the track or to the next track, depending on the application.
- Mute - stops audio output.

KEYBOARD FEATURES - USB PASS-THROUGH

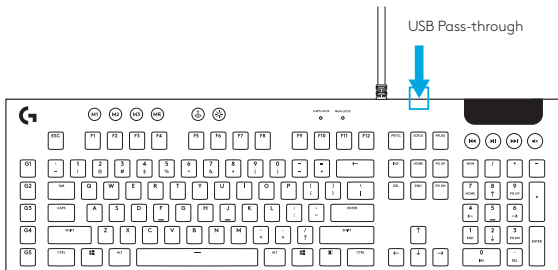


- G815 has a USB port located next to the cable that can be used to connect other USB devices more conveniently.

LIGHTSPEED 连接

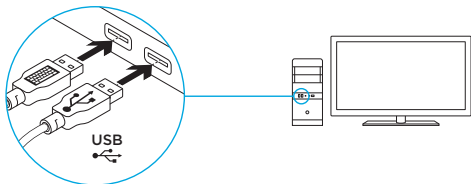


www.logitech.com/support/G813

键盘特性

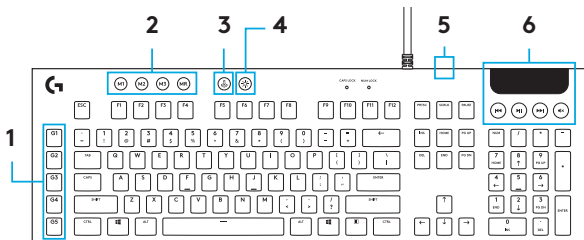

1. G 键
2. 模式切换开关
3. 游戏模式
4. 亮度
5. USB 拓展端口
6. 媒体控制

键盘特性 - G 键

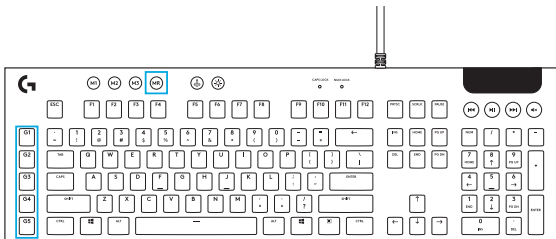

- 5 个可编程 G 键和三个 M 键，可为每个游戏提供多达 15 种不同的功能。
- 使用罗技 G HUB 软件自定义 G 键。
- 要录制宏：
 1. 按下 MR 键
 2. 按下一 G 键。
 3. 按下要录制的按键。
 4. 按下 MR 键。
 - 要为同一个 G 键录制第二个宏，按下 M2 并重复第 1-4 步。
 - 要录制第三个宏，按下 M3 并重复第 1-4 步。

访问 www.logitechG.com/GHUB 下载并安装罗技 G HUB 软件。

游戏模式按钮



此按钮将禁用标准的 Windows 键和菜单键，防止在游戏中激活 Windows 开始菜单，避免游戏中断。游戏模式 LED 指示灯在游戏模式期间将亮起。

键盘背光




通过键盘亮度按钮循环调节键盘亮度。

板载内存



G813 可保存三个板载配置文件。通过 G HUB 软件将配置文件下载至 G813，当键盘处于板载模式时（从 G HUB 软件中选择，或者当 G HUB 软件关闭或未安装时），可选择 M1、M2 或 M3 启用这些配置文件。


键盘特性 - 媒体控制

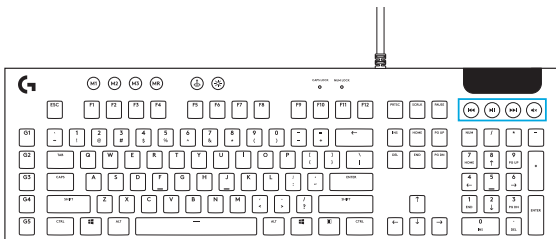

G813 具有媒体控制按钮，位于键盘右上部。


- 音量滚轮 - 控制 PC 正播放音频的音量。
- 后退 - 根据应用程序的不同，可跳转至此音轨的开始或前一个音轨。
- 播放/暂停 - 开始或停止音频或视频播放。
- 前进 - 根据应用程序的不同，可跳转至此音轨的结尾或下一个音轨。
- 静音 - 停止音频输出。

键盘特性 - USB 拓展端口

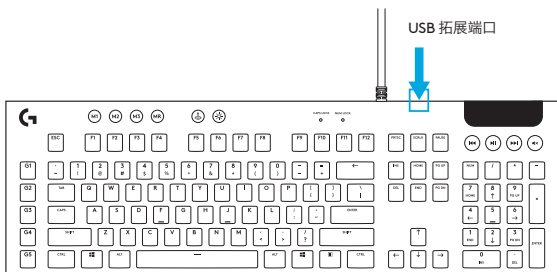


- G813 的线缆旁设有一个 USB 端口，可以更方便地连接其他 USB 设备。

LIGHTSPEED 連線

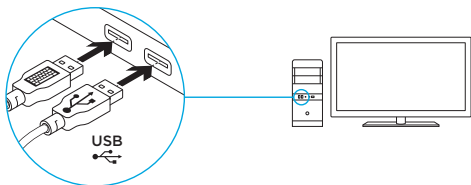


www.logitech.com/support/G813

鍵盤功能

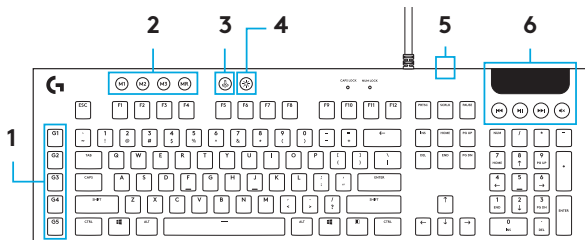

1. G 鍵
2. 模式切換
3. 遊戲模式
4. 亮度
5. USB 轉接埠
6. 媒體控制鍵

鍵盤功能 – 背光功能

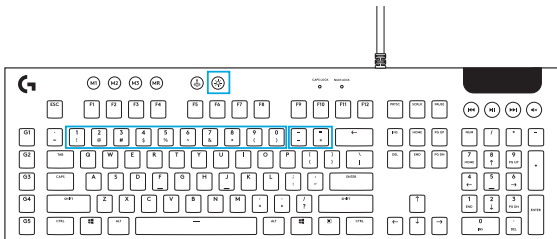


除了可透過 G HUB 軟體使用的燈光功能以外，G813 也有內建的燈光效果。若要選擇這些效果，請同時按住亮度按鈕與鍵盤的數字鍵以選擇效果。

- 亮度 + 按鍵 1: 色彩波浪 (由左到右)
- 亮度 + 按鍵 2: 色彩波浪 (由右到左)
- 亮度 + 按鍵 3: 色彩波浪 (由中心往外)
- 亮度 + 按鍵 4: 色彩波浪 (由下往上)
- 亮度 + 按鍵 5: 色彩循環
- 亮度 + 按鍵 6: 漣漪
- 亮度 + 按鍵 7: 呼吸效果
- 亮度 + 按鍵 8: 使用者儲存的背光效果
- 亮度 + 按鍵 9: 使用者儲存的背光效果
- 亮度 + 按鍵 0: 青藍色
- 亮度 + - 按鍵: 減慢效果速度
- 亮度 + + 按鍵: 加快效果速度

使用者儲存的效果會透過 G HUB 軟體儲存到鍵盤。

鍵盤功能 – G-功能鍵

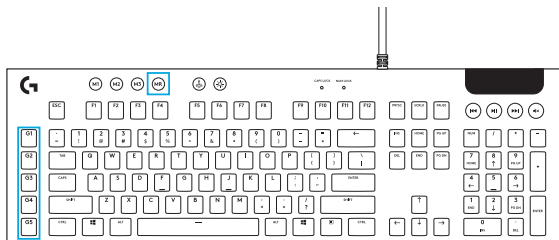

- 5 個可自訂的 G 功能鍵以及三個 M 鍵可為每個遊戲提供 15 種專屬功能。
- 可使用羅技 G HUB 軟體自訂 G 功能鍵。
- 若要錄製巨集：
 1. 按下 MR 鍵。
 2. 按下 G 功能鍵。
 3. 鍵入要記錄的按鍵。
 4. 按下 MR 鍵。
 - 若要在同一個 G 功能鍵上錄製第二個巨集，請按下 M2 然後重複步驟 1-4。
 - 若要錄製第三個巨集，請按下 M3 然後重複步驟 1-4。

在下列網址下載並安裝羅技 G HUB 軟體：www.logitechG.com/GHUB。

遊戲模式按鈕



此按鈕可停用標準 **Windows** 鍵與功能表鍵，以防止在遊戲中不慎啟動 **Windows**「開始」功能表而中斷遊戲。遊戲模式 **LED** 指示燈在遊戲模式下會亮起。

鍵盤背光




透過循環按下鍵盤亮度按鈕可調整鍵盤亮度。

內建記憶體



可以儲存三個內建記憶體到 **G813** 上。設定檔是透過 **G HUB** 軟體下載到 **G813**，並可在鍵盤處於內建記憶體模式時透過選擇 **M1**、**M2** 或 **M3** 來存取（從 **G HUB** 軟體選取，或在 **G HUB** 軟體停用或未安裝時）。


鍵盤功能 – 媒體控制

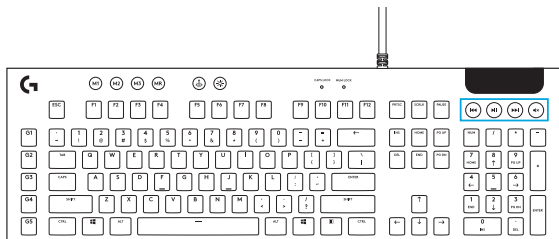

G813 擁有媒體控制功能，其位於鍵盤的右上角。


- 音量轉鈕 – 控制 PC 上啓用之音訊的音量。
- 向後快進 – 視應用程式而定，移到曲目開頭或上一曲目。
- 播放/暫停 – 開始或停止音訊或視訊播放。
- 向前快進 – 視應用程式而定，移到曲目末尾或下一曲目。
- 靜音 – 停止音訊輸出。

鍵盤功能 - USB 轉接

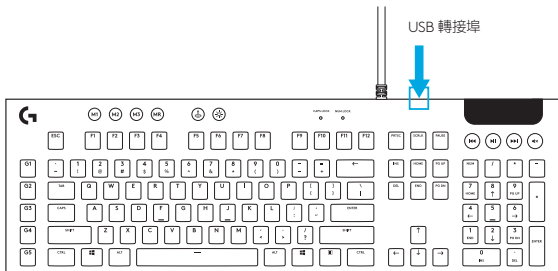


- G813 在靠近連接線的地方擁有 USB 連接埠，可用來連接到其他 USB 裝置以提供更多便利。

LIGHTSPEED 연결

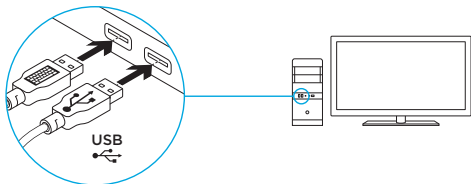


www.logitech.com/support/G813

키보드 기능

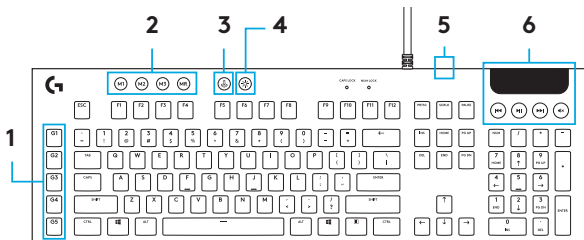

1. G 키
2. 모드 스위치
3. 게임 모드
4. 밝기
5. USB 패스쓰루
6. 미디어 컨트롤

키보드 기능 - 조명 기능

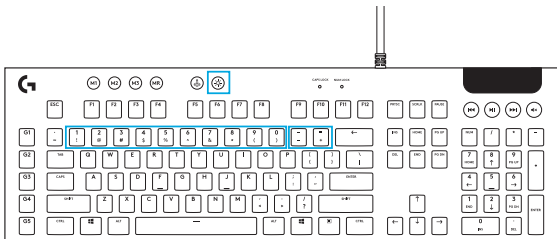


G813는 **G HUB** 소프트웨어를 통해 사용할 수 있는 조명 기능 외에 온보드 조명 이펙트도 갖추고 있습니다. 이러한 이펙트를 선택하려면 밝기 버튼을 누른 상태에서 키보드 번호 키를 눌러 이펙트를 선택할 수 있습니다.

- 밝기 + 키 1: 컬러웨이브(왼쪽에서 오른쪽으로)
- 밝기 + 키 2: 컬러웨이브(오른쪽에서 왼쪽으로)
- 밝기 + 키 3: 컬러웨이브(중앙에서 바깥쪽으로)
- 밝기 + 키 4: 컬러웨이브(아래에서 위로)
- 밝기 + 키 5: 색 순환
- 밝기 + 키 6: 파동
- 밝기 + 키 7: 호흡
- 밝기 + 키 8: 사용자 저장 조명
- 밝기 + 키 9: 사용자 저장 조명
- 밝기 + 키 0: 청록색
- 밝기 + 키 -: 이펙트 속도 감소
- 밝기 + 키 +: 이펙트 속도 증가

사용자 저장 이펙트는 **G HUB** 소프트웨어를 통해 키보드에 저장됩니다.

키보드 기능 - G 키

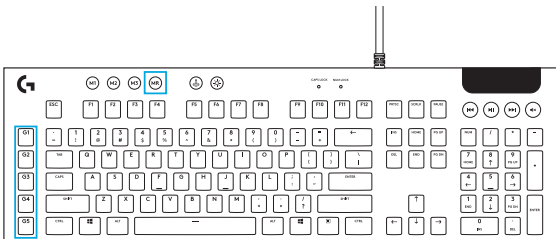

- 프로그래밍이 가능한 5개의 G 키 및 3개의 M 키는 게임별로 최대 15개의 고유한 기능을 제공합니다.
- 로지텍 G HUB 소프트웨어를 사용하여 G 키를 커스터마이징하십시오.
- 매크로를 기록하려면 다음을 수행하십시오.
 1. MR 키를 누릅니다.
 2. G 키를 누릅니다.
 3. 기록할 키를 입력합니다.
 4. MR 키를 누릅니다.
 - 동일한 G 키로 두 번째 매크로를 기록하려면 M2를 누르고 1-4단계를 반복합니다.
 - 세 번째 매크로를 기록하려면 M3을 누르고 1-4단계를 반복합니다.

Logitech G HUB 소프트웨어를 www.logitechG.com/GHUB에서 다운로드하여 설치하십시오.

게임 모드 버튼



이 버튼은 표준 Windows 키 및 메뉴 키를 비활성화하여, 플레이에 방해가 될 수 있는 Windows 시작 메뉴가 게임 중에 활성화되지 않게 합니다. 게임 모드 중에는 게임 모드 LED가 켜집니다.

키보드 백라이트




키보드 밝기 버튼을 이용하여 키보드 밝기를 조정합니다.

온보드 메모리



온보드 프로파일 3개를 G813에 저장할 수 있습니다. 프로파일은 G HUB 소프트웨어를 통해 G813에 다운로드되며, 키보드가 온보드 모드(G HUB 소프트웨어에서 선택하거나 G HUB 소프트웨어가 꺼져 있거나 설치되지 않은 경우)일 때 M1, M2 또는 M3를 선택하여 액세스합니다.


키보드 기능 - 미디어 컨트롤

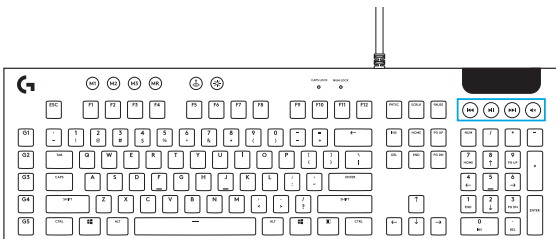

G813에는 키보드의 위쪽 모서리에 미디어 컨트롤 키가 있습니다.

- 볼륨 조절 롤러 - PC의 오디오 볼륨을 제어합니다.
- 이전 곡으로 이동 - 응용 프로그램에 따라 트랙의 시작점 또는 이전 트랙으로 이동합니다.
- 재생/일시정지 - 오디오 또는 비디오 재생을 시작하거나 중지합니다.
- 다음 곡으로 이동 - 응용 프로그램에 따라 트랙 끝 또는 다음 트랙으로 이동합니다.
- 음소거 - 오디오 출력을 중단합니다.

키보드 기능 - USB 패스쓰루

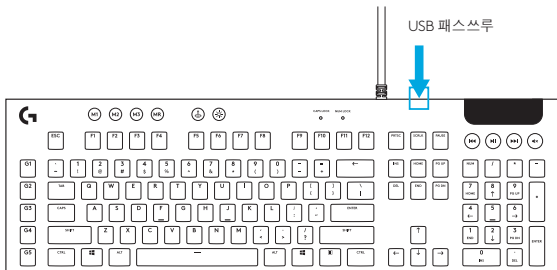

- G813에는 케이블 옆에 USB 포트가 있어 다른 USB 장치를 보다 편리하게 연결할 수 있습니다.



logitechg.com/support/G813

© 2019 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-001403.002