


# LOGITECH G PRO X 60

LIGHTSPEED Gaming Keyboard  
Clavier gaming LIGHTSPEED



SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION



logitech 

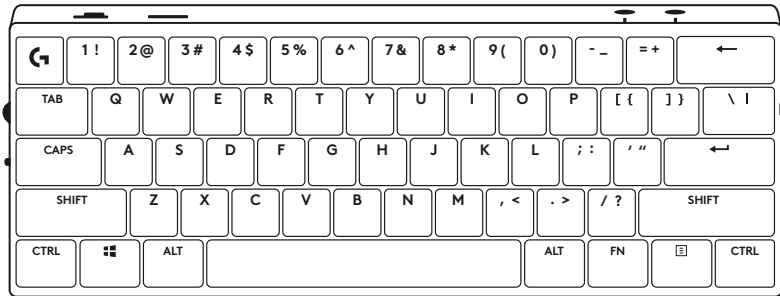


ENGLISH . . . . . 3  
FRANÇAIS. . . . . 10  
ESPAÑOL . . . . . 17  
PORTUGUÊS . . . . . 24

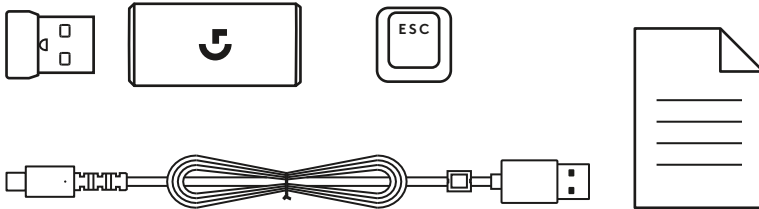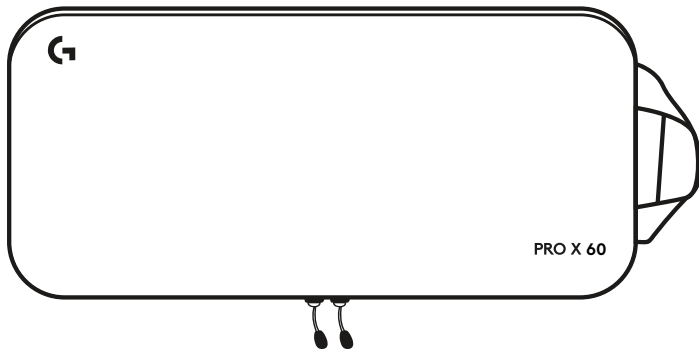

# PRODUCT OVERVIEW


## Top View

- 1 Power switch
- 2 Type-C port
- 3 *BLUETOOTH*<sup>®</sup> button
- 4 LIGHTSPEED button
- 5 Game Mode switch
- 6 Power indicator
- 7 Volume roller
- 8 Caps Lock indicator

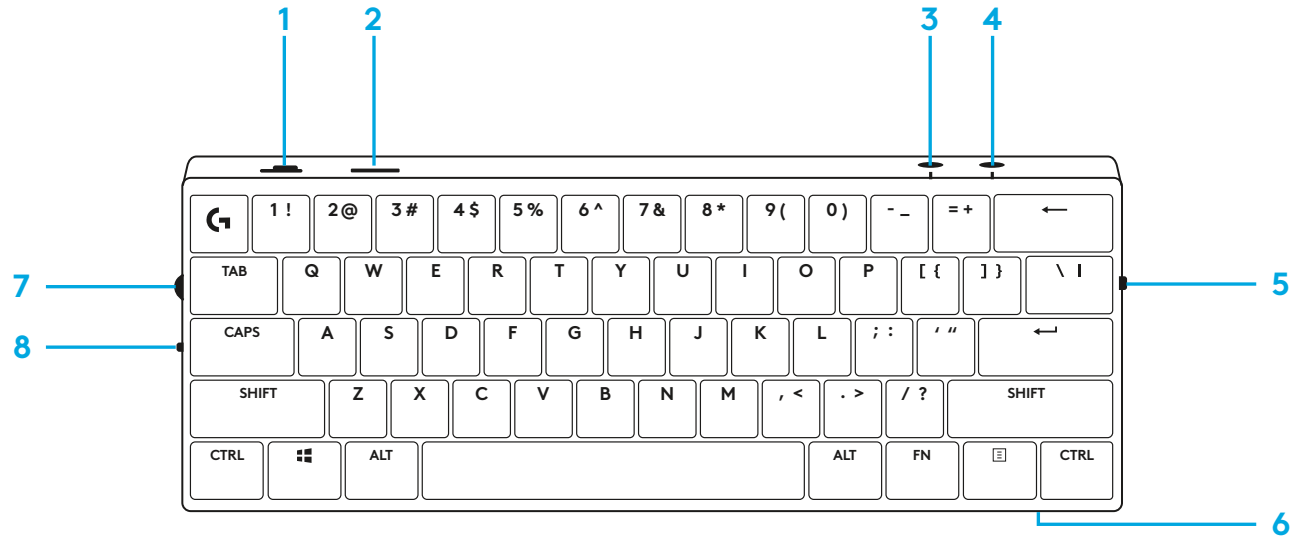


## Bottom View


- 1 Dongle storage
- 2 Tilt legs

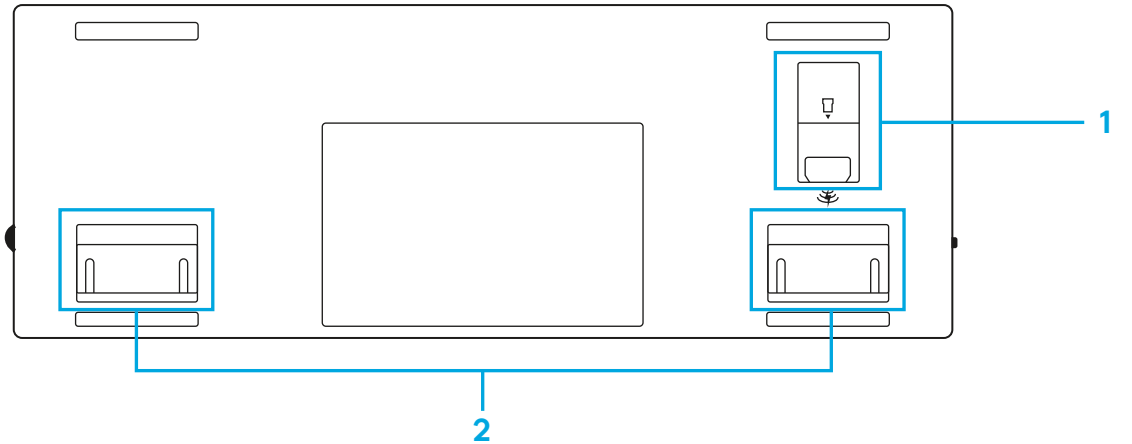

# LIGHTSPEED CONNECTION






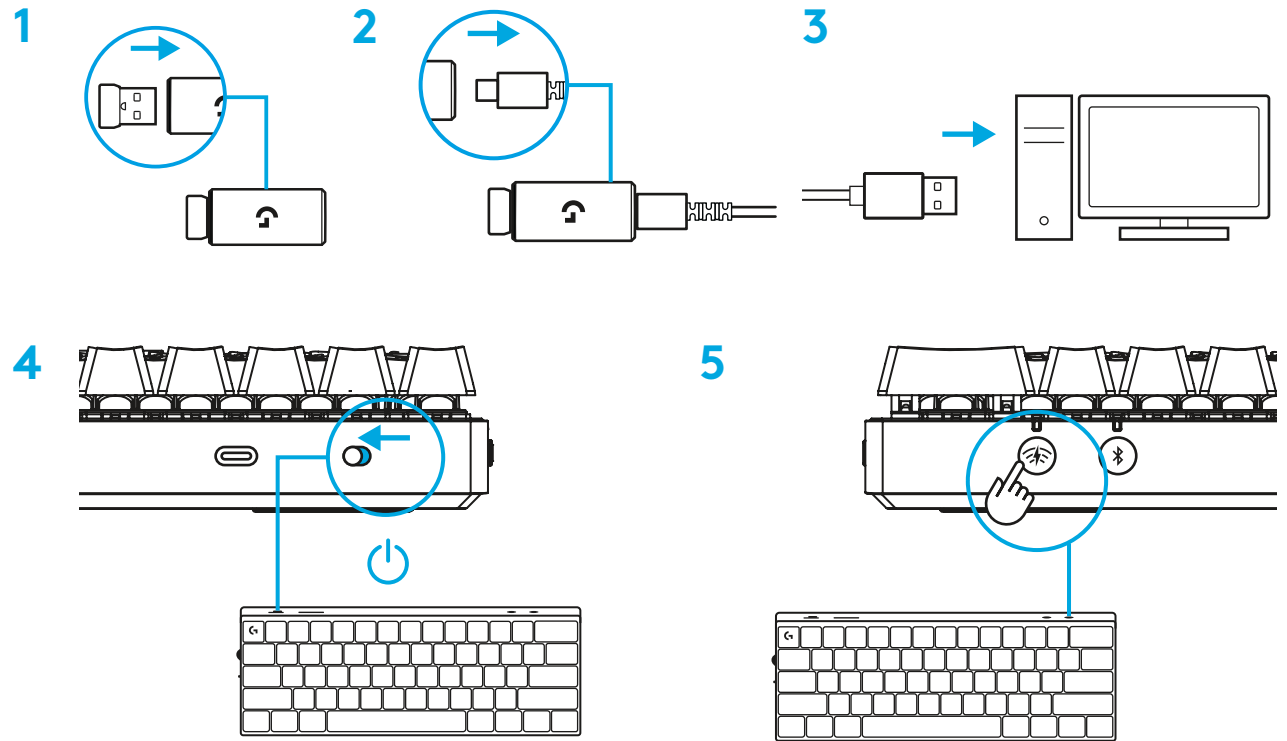


Download and install G HUB software to your PC/MAC for the best gaming experience (G HUB has an onboarding story for features).  
Go to [www.logitechG.com/ghub](http://www.logitechG.com/ghub)

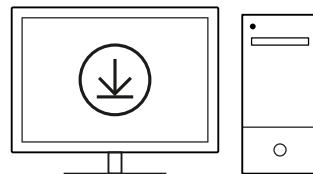

[logitechG.com/ghub](http://logitechG.com/ghub)

# BLUETOOTH® CONNECTION

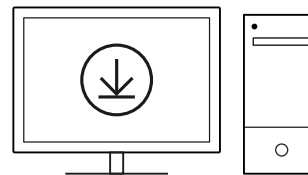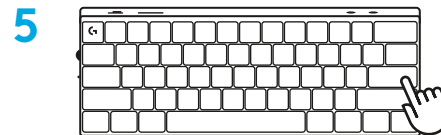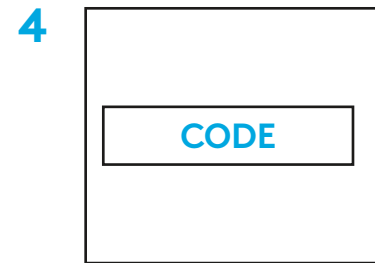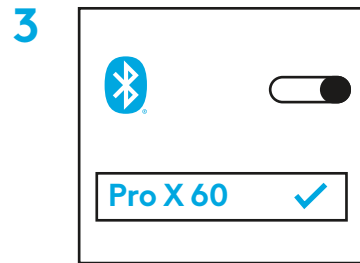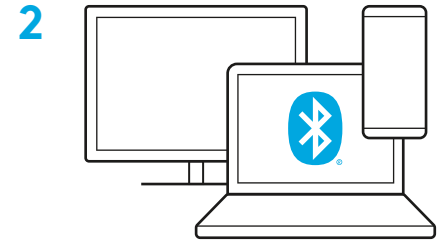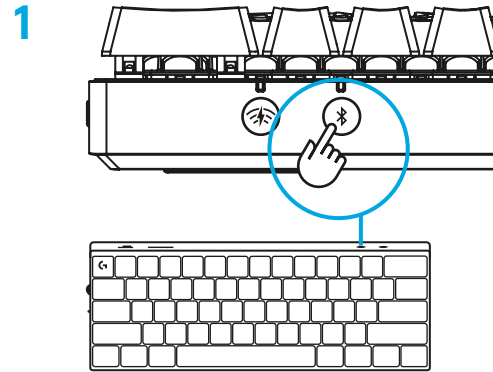


[logitechG.com/ghub](http://logitechG.com/ghub)


Download and install G HUB software to your PC/MAC for the best gaming experience (G HUB has onboarding story for features).  
Go to [www.logitechG.com/ghub](http://www.logitechG.com/ghub)

## CHARGING YOUR KEYBOARD

- 1 Insert the *USB-C* cable into the port at the front of the keyboard.
- 2 Connect the cable to your PC.

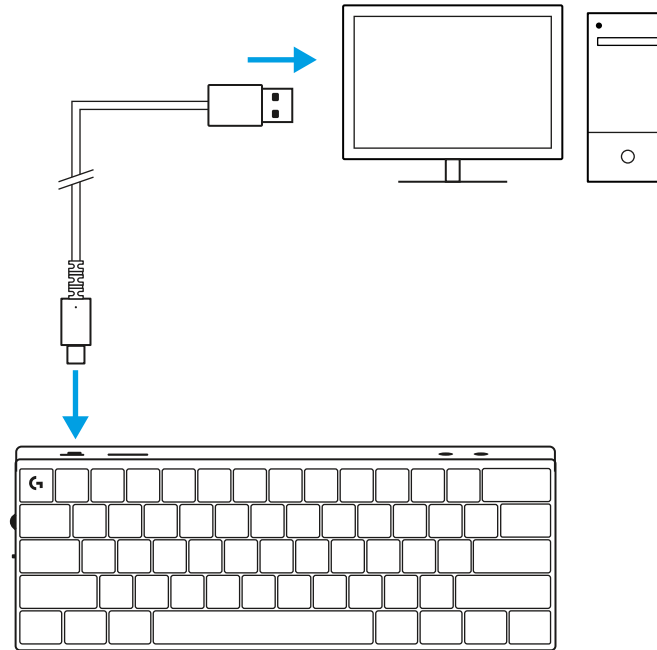


The battery indicator light will pulse green while charging and be solid green when fully charged.

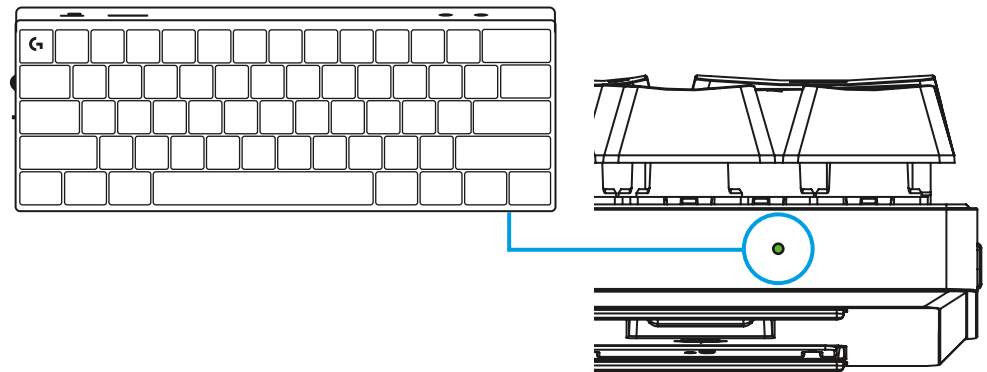

## GAME MODE



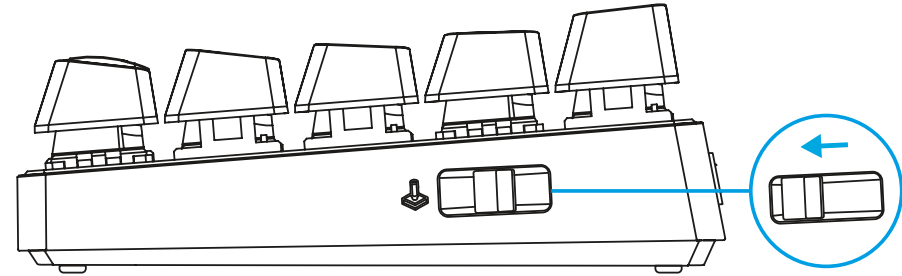

Switch on Game mode will disable Windows key functions to avoid accidental triggering.

You can also disable different keys in Ghub settings.





## KEY COMBINATIONS









### Media Controls

FN + 	Play/Pause
FN + 	Mute
FN + 	Previous Track
FN + 	Next Track

















### ESC Keys

FN + 	~
FN + SHIFT + 	~

## Arrow Keys









 + 	Up Arrow
 + 	Down Arrow
 + 	Right Arrow
 + 	Left Arrow

## Function Keys







 + 	Screenshot
 + 	Home
 + 	Page up
 + 	Page down
 + 	Scroll Lock
 + 	End
 + 	Insert
 + 	Pause / Break





## Lighting Control

 + 	Decrease the keyboard brightness
 + 	Increase the keyboard brightness
 + 	Cycle through the animation effect
 + 	Cycle through animation parameters

## Profile Switches

 + 	Activate one of the three onboard memory profiles
 + 	
 + 	

## Full Key Customization on/off

 + 	Enable Full Key Customization
	Toggle to switch between Default and Customized layout

# PRÉSENTATION DU PRODUIT


## Vue de dessus

- 1 Commutateur d'alimentation
- 2 Port USB type C
- 3 Bouton *BLUETOOTH*<sup>®</sup>
- 4 Bouton *LIGHTSPEED*
- 5 Commutateur Mode Jeu
- 6 Témoin lumineux d'alimentation
- 7 Molette de volume
- 8 Indicateur de verrouillage des majuscules




## Vue de dessous


- 1 Compartiment de stockage du dongle
- 2 Pieds d'inclinaison

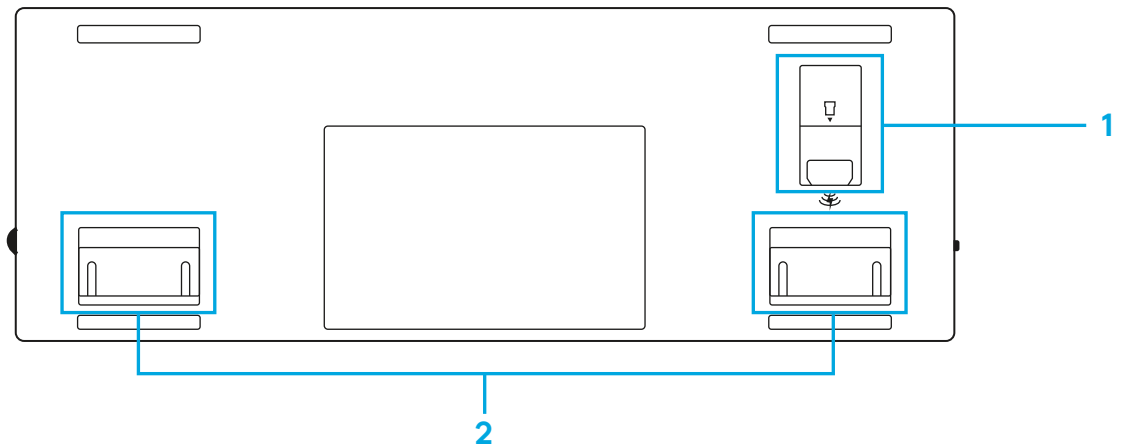

# CONNEXION LIGHTSPEED






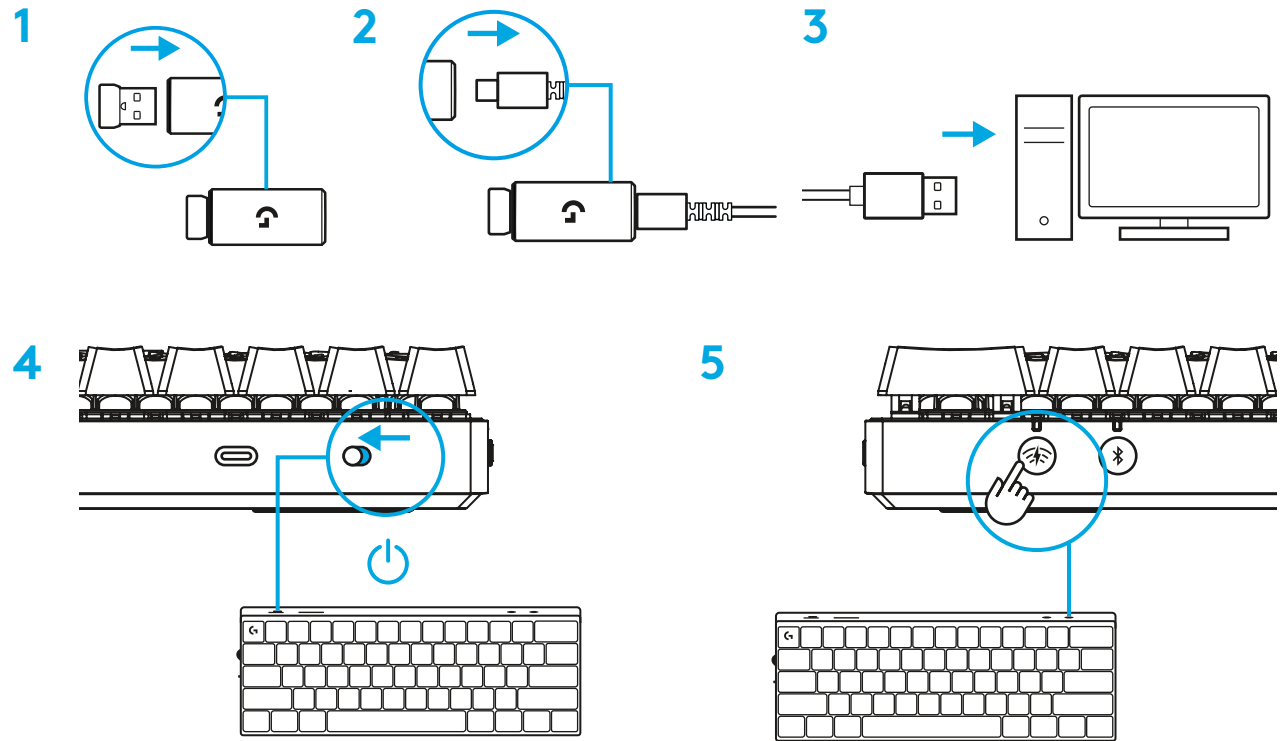


Téléchargez et installez le logiciel G HUB sur votre PC/MAC pour une expérience de jeu optimale (G HUB propose un parcours d'intégration pour les fonctionnalités).  
Rendez-vous sur  
<https://www.logitechG.com/g hub>

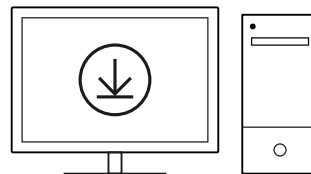

[logitechG.com/g hub](https://www.logitechG.com/g hub)

# CONNEXION BLUETOOTH®

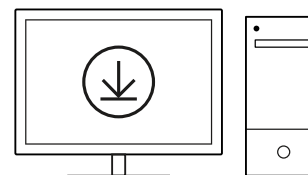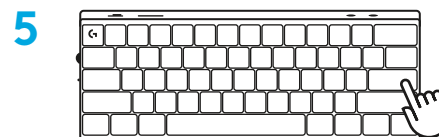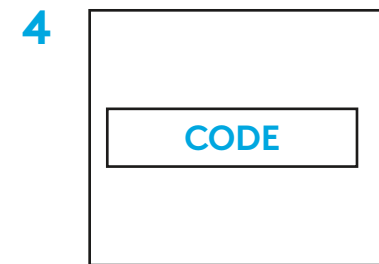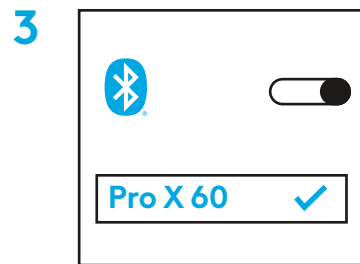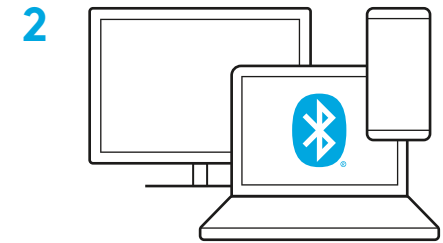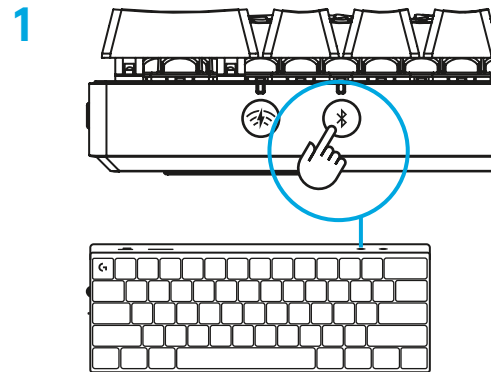


[logitechG.com/g Hub](https://www.logitechG.com/g Hub)


Téléchargez et installez le logiciel G HUB sur votre PC/  
MAC pour une expérience de jeu optimale (G HUB propose  
un parcours d'intégration pour les fonctionnalités).  
Rendez-vous sur <https://www.logitechG.com/g Hub>

## CHARGE DE VOTRE CLAVIER

- 1 Insérez le câble *USB-C* dans le port situé à l'avant du clavier.

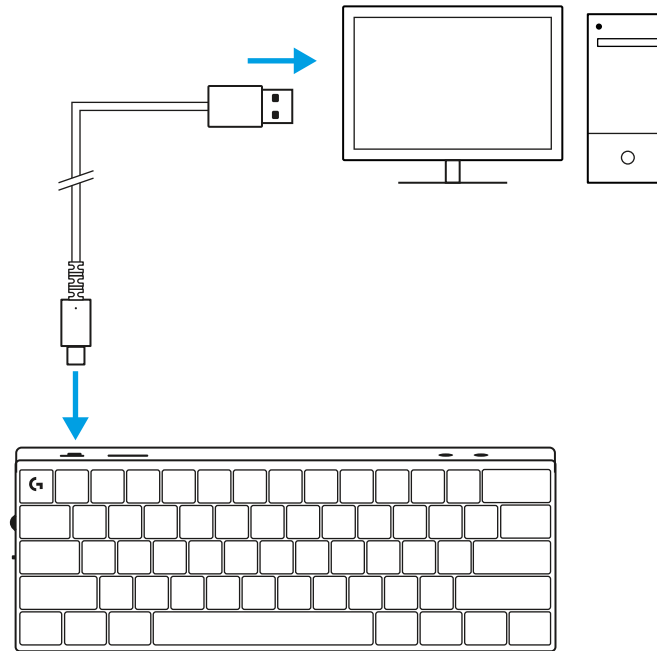


- 2 Connectez le câble à votre PC.  
Le témoin lumineux de la batterie clignotera en vert pendant la charge et restera allumé en vert en continu une fois entièrement chargé.

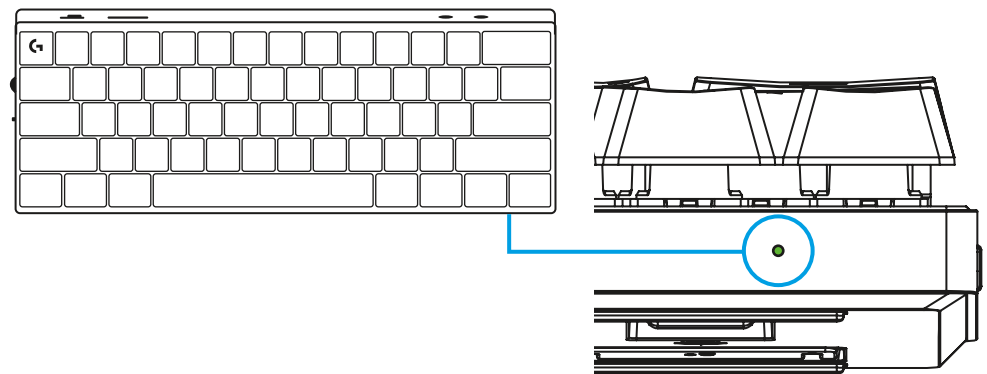

## MODE JEU






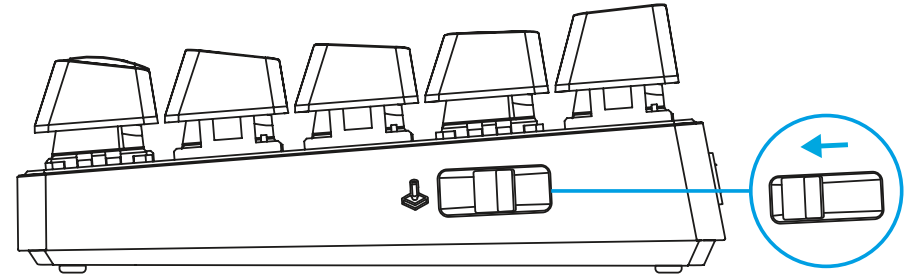


L'activation du mode Jeu désactivera les fonctions des touches Windows afin d'éviter un déclenchement accidentel.

Vous pouvez également désactiver d'autres touches depuis les paramètres G Hub.








## COMBINAISONS DE TOUCHES



### Commandes multimédia

 + 	Lecture/Pause
 + 	Couper le son
 + 	Piste précédente
 + 	Piste suivante




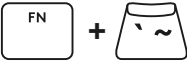
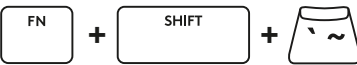


### Touches Échap

 + 	~
 +  + 	~





## Touches fléchées

	Flèche vers le haut
	Flèche vers le bas
	Flèche droite
	Flèche gauche




## Touches de fonction

	Capture d'écran
	Accueil
	Page précédente
	Page suivante
	Arrêt défilement
	Fin
	Insérer
	Pause


## Contrôle de l'éclairage

	Diminution de la luminosité du clavier
	Augmentation de la luminosité du clavier
	Parcourir les effets d'animation
	Parcourir les paramètres d'animation

## Commutateurs de profil

  	Activation d'un des trois profils en mémoire
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

## Activer/désactiver la personnalisation complète des touches

	Activation de la personnalisation complète des touches
	Basculement entre la disposition par défaut et la disposition personnalisée



# DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO


## Vista superior

- 1 Conmutador de encendido
- 2 Puerto tipo C
- 3 Botón *BLUETOOTH*<sup>®</sup>
- 4 Botón *LIGHTSPEED*
- 5 Conmutador de modo de juego
- 6 Indicador de alimentación
- 7 Control giratorio de volumen
- 8 Indicador de bloqueo de mayúsculas




## Vista inferior


- 1 Almacenamiento de llave USB
- 2 Patas inclinables

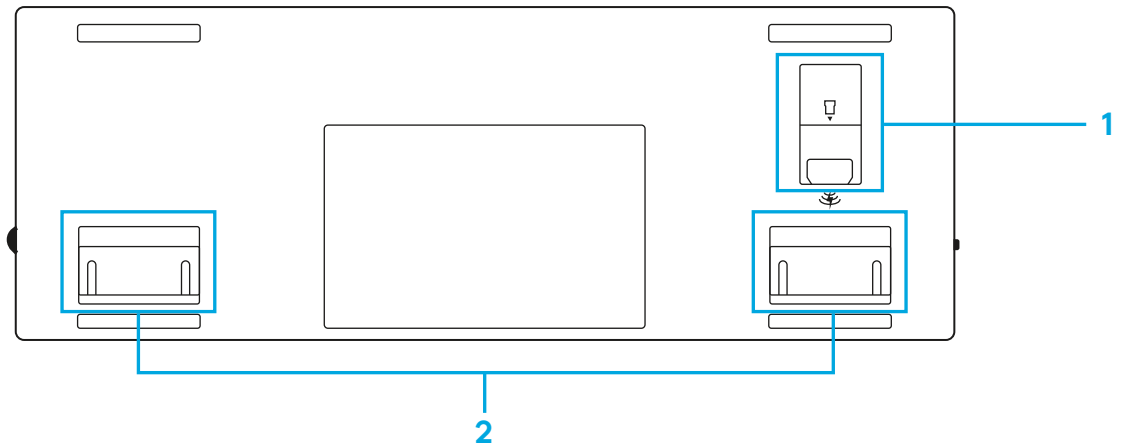

# CONEXIÓN LIGHTSPEED






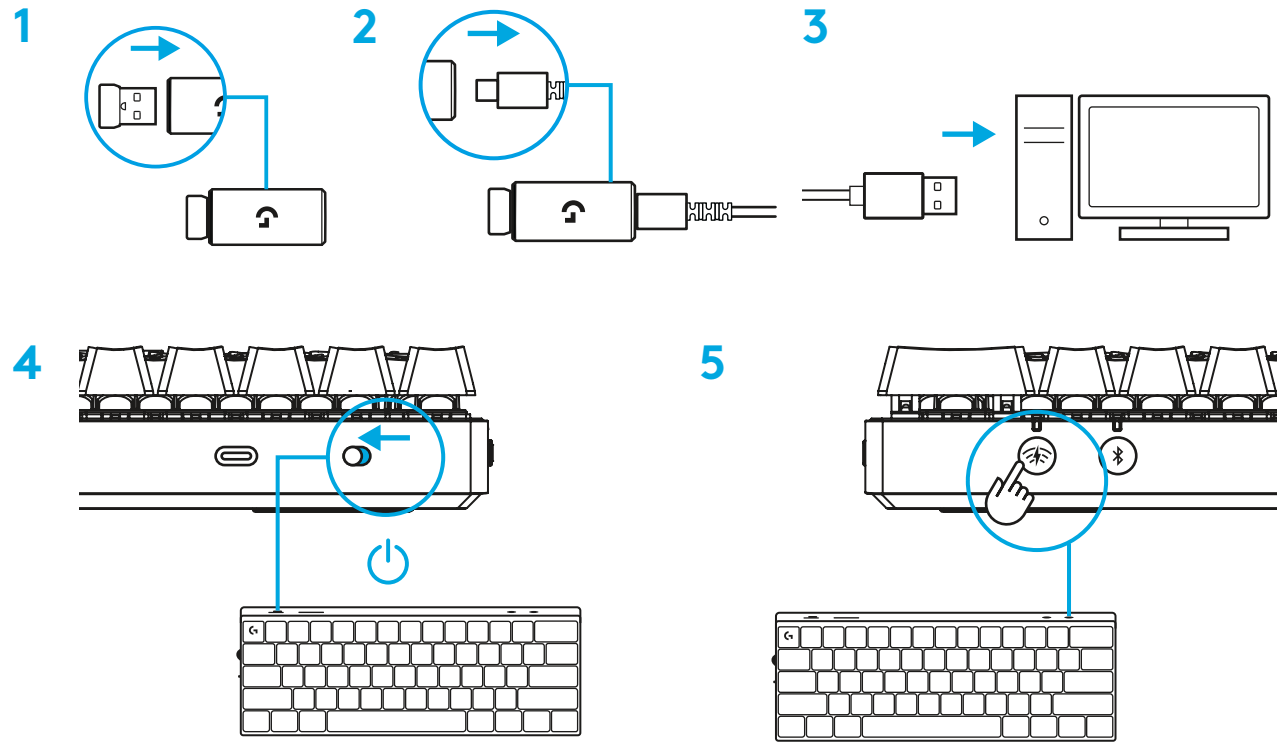


Descarga e instala el software G HUB en tu PC/MAC para una experiencia de juego óptima (G HUB ofrece integración de funciones).  
Ve a [www.logitechG.com/ghub](http://www.logitechG.com/ghub)

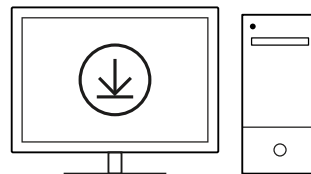

[logitechG.com/ghub](http://logitechG.com/ghub)

# CONEXIÓN BLUETOOTH®

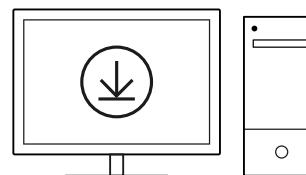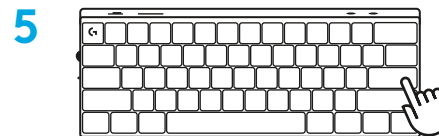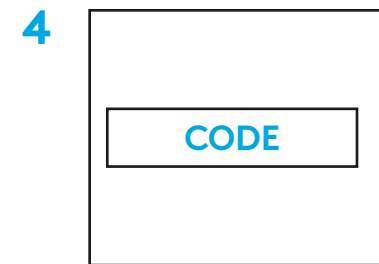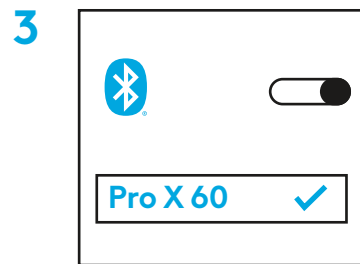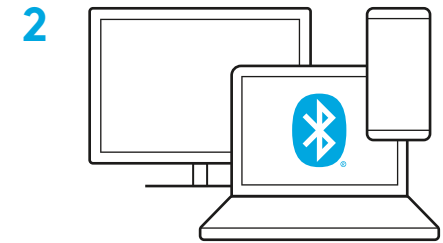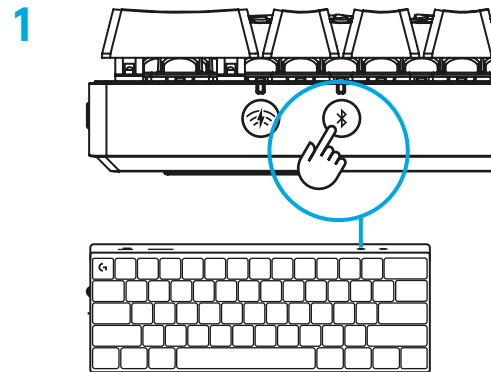


[logitechG.com/g Hub](https://www.logitechG.com/g Hub)

Descarga e instala el software G HUB en tu PC/MAC para una experiencia de juego óptima (G HUB ofrece integración de funciones).


Ve a [www.logitechG.com/g Hub](https://www.logitechG.com/g Hub)

## CARGA DEL TECLADO

- 1 Inserta el cable *USB-C* en el puerto situado en la parte frontal del teclado.

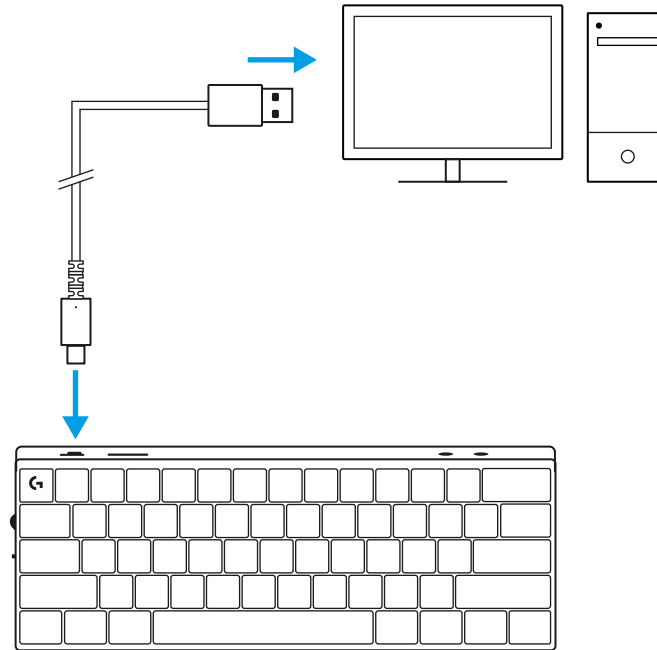


- 2 Conecta el cable a la PC.  
El indicador luminoso de carga emitirá pulsos verdes durante el proceso y se volverá permanente al completarse la carga.

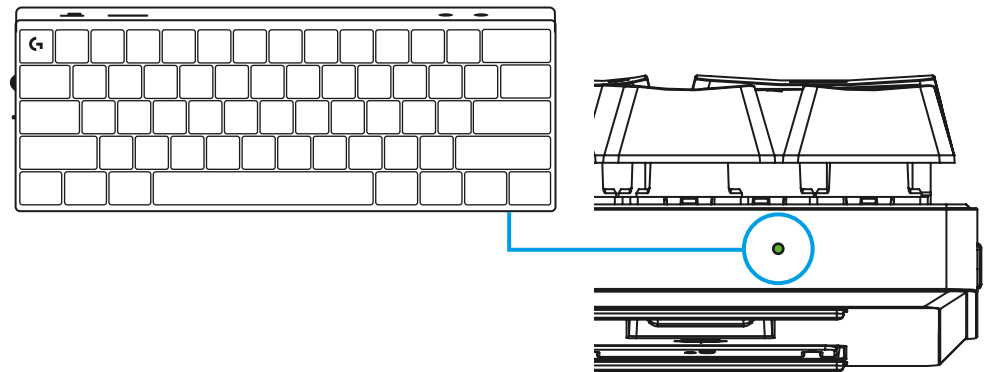

## MODO DE JUEGO

Activar el Modo de juego desactivará las funciones de las teclas de Windows para evitar acciones involuntarias.

También puedes desactivar distintas teclas en la configuración de Ghub.

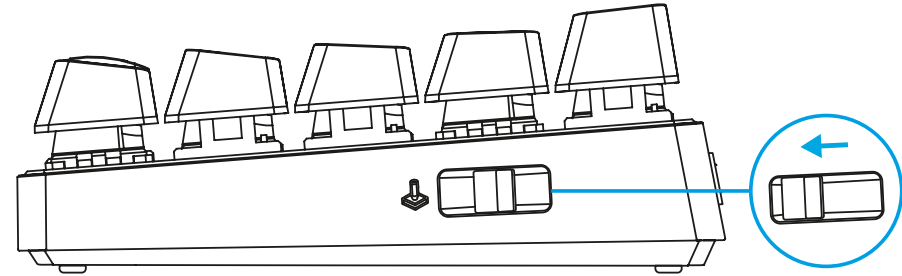

## COMBINACIONES DE TECLAS









### Controles multimedia

	Reproducir/Pausa
	Desactivar audio
	Pista anterior
	Pista siguiente

### Teclas ESC

	`
	~





## Teclas de dirección

 + 	Flecha hacia arriba
 + 	Flecha hacia abajo
 + 	Flecha hacia la derecha
 + 	Flecha hacia la izquierda




## Teclas de función

 + 	Captura de pantalla
 + 	Inicio
 + 	Retroceder página
 + 	Avanzar página
 + 	Bloqueo de desplazamiento
 + 	Fin
 + 	Insertar
 + 	Pausa/Interrupción


## Control de iluminación

	Reducir brillo del teclado
	Aumentar brillo del teclado
	Recorrer opciones de efectos de animación
	Recorrer parámetros de animación

## Conmutadores de perfil

	Activar uno de los tres perfiles de memoria integrada
	
	


## Activar/Desactivar la personalización total de teclas

	Activar la personalización total de teclas
	Alternar entre distribución predeterminada y personalizada

# VISÃO GERAL DO PRODUTO


## VISTA DE CIMA

- 1 Botão ligar/desligar
- 2 Porta USB-C
- 3 Botão *Bluetooth*<sup>®</sup>
- 4 Botão LIGHTSPEED
- 5 Botão alternância de modo de jogo
- 6 Indicador de energia
- 7 Roda de volume
- 8 Indicador de Caps Lock

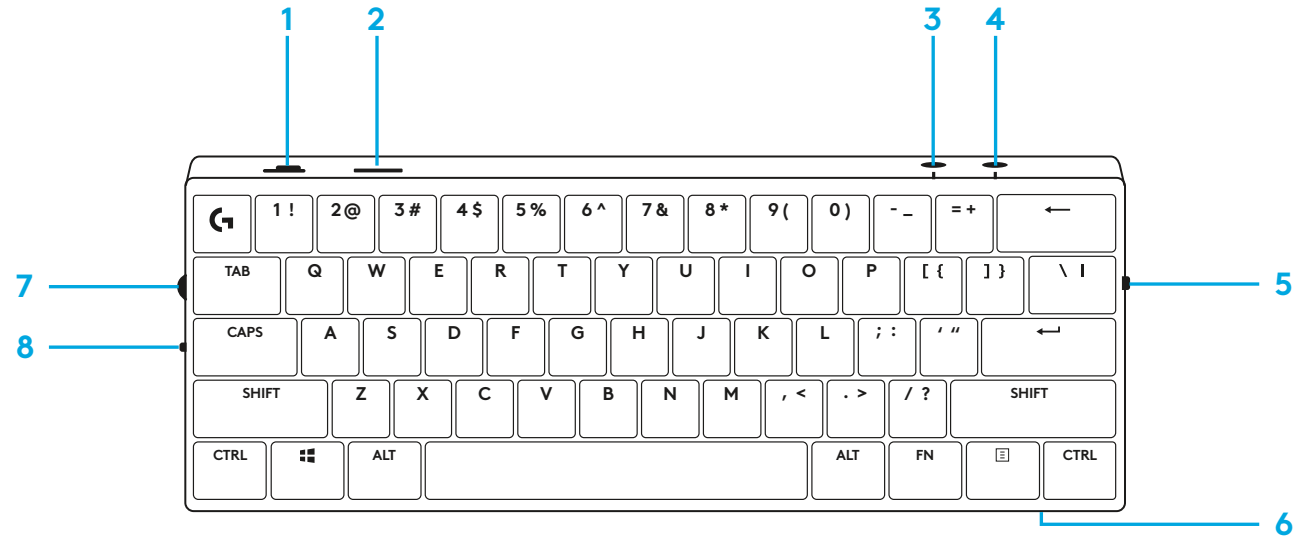


## Vista inferior:

- 1 Armazenamento de dongle
- 2 Suportes inclináveis

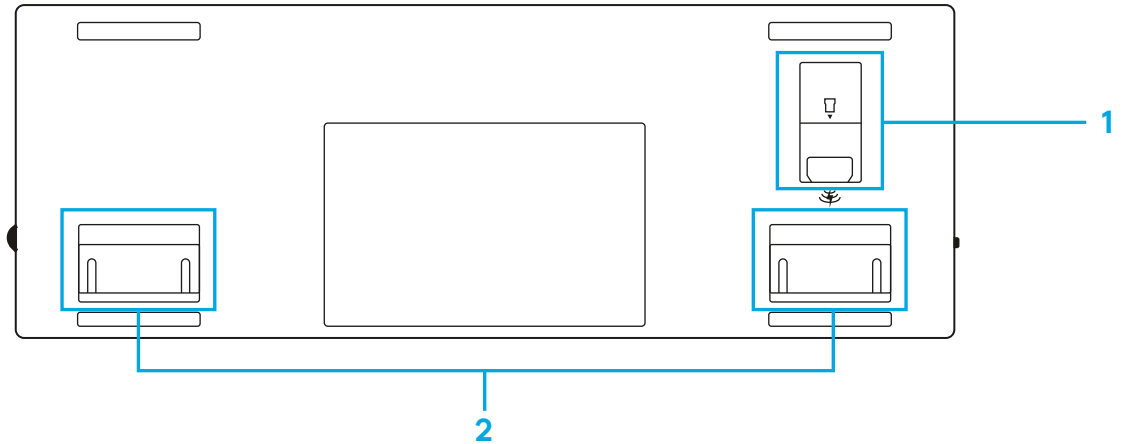




# CONEXÃO DO LIGHTSPEED

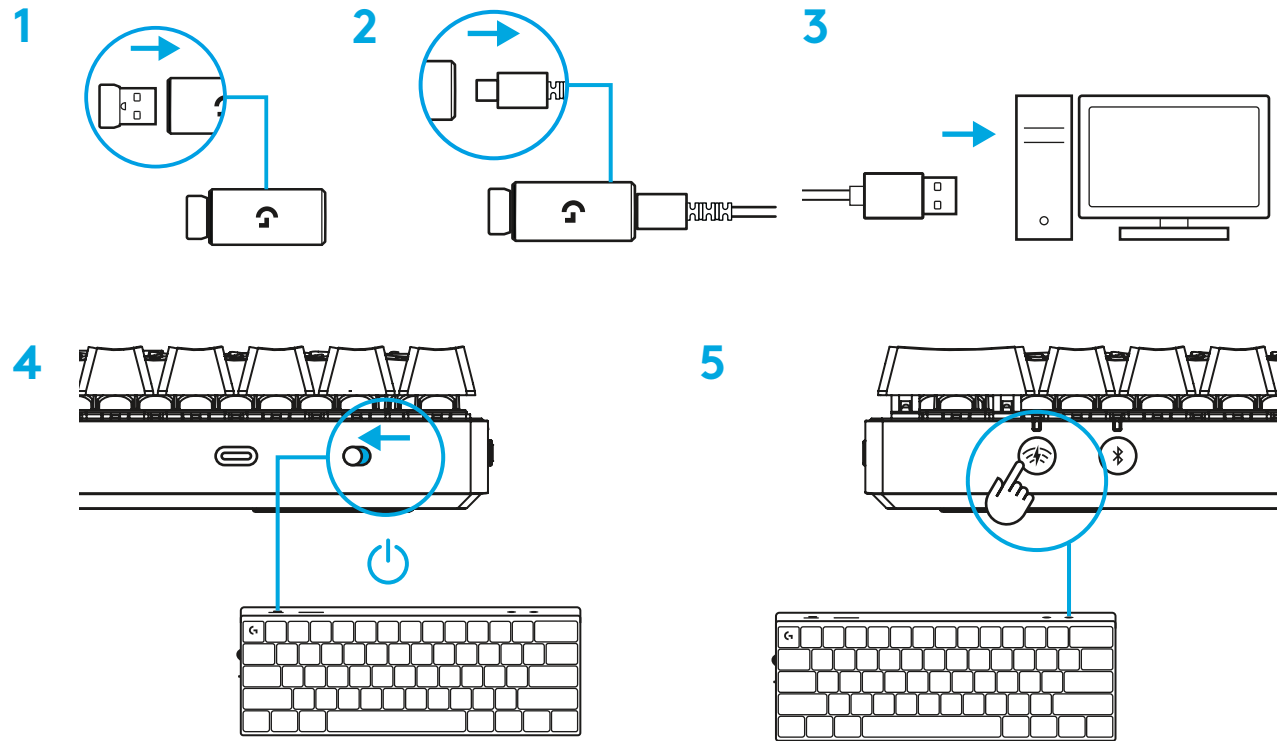


Baixe e instale o software G HUB em seu PC/MAC para obter a melhor experiência de jogo (G HUB tem um guia de integração para os recursos). Ir para [www.logitechG.com/ghub](http://www.logitechG.com/ghub)

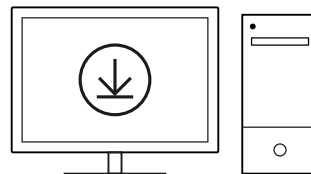


[logitechG.com/ghub](http://logitechG.com/ghub)

# CONEXÃO BLUETOOTH®


1

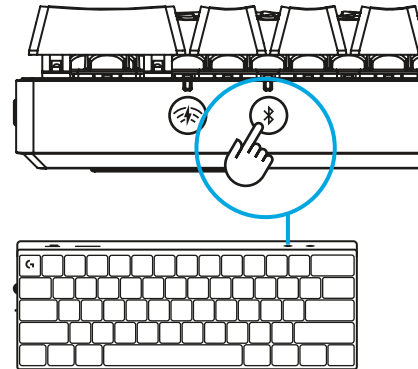


2

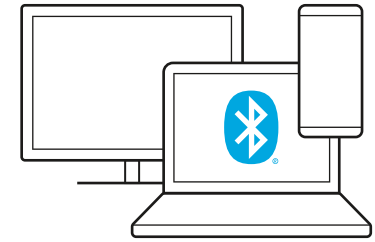



3

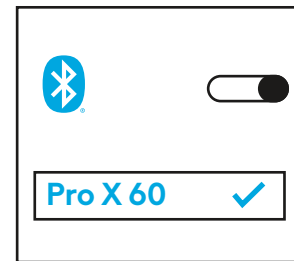

4

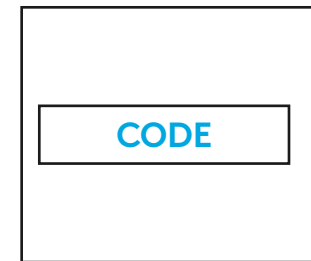

5

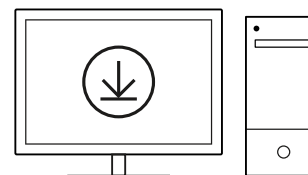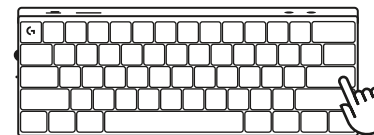


[logitechG.com/ghub](http://logitechG.com/ghub)


Baixe e instale o software G HUB em seu PC/MAC para obter a melhor experiência de jogo (G HUB tem uma guia de integração para os recursos). Ir para [www.logitechG.com/ghub](http://www.logitechG.com/ghub)

## CARREGANDO SEU MOUSE

- 1 Insira o cabo *USB-C* na porta na parte da frente do teclado.

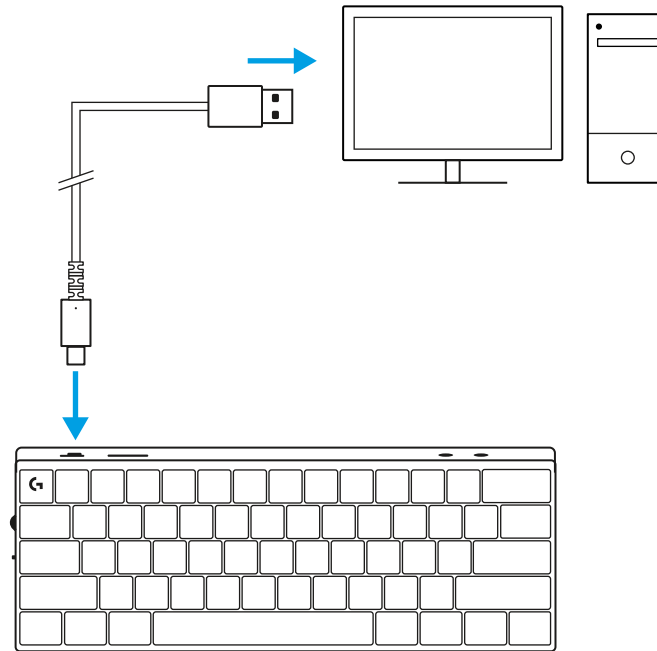


- 2 Conecte o cabo USB ao PC.  
A luz indicadora de bateria pulsará verde durante a carga e ficará verde sem piscar quando esteja totalmente carregada.

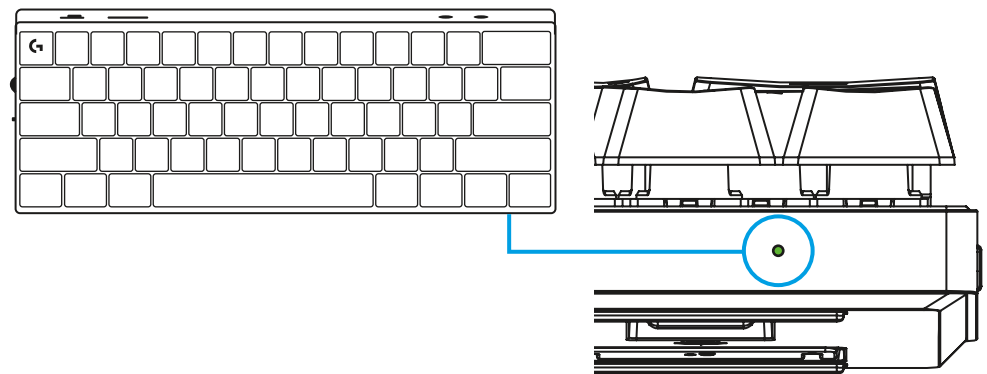

## MODO DE JOGO

Ao ativar o modo de jogo, as funções da tecla do Windows serão desativadas para evitar acionamentos acidentais.

Você também pode desativar várias teclas nas configurações do Ghub.

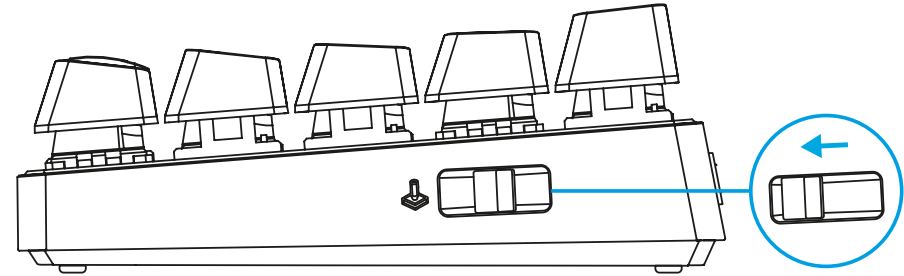

## COMBINAÇÕES DE TECLAS









### Controles de mídia

	Reproduzir/Pausar
	Sem som
	Faixa anterior
	Próxima faixa





### Teclas Esc

	`
	~





## Teclas de setas

 + 	Seta para cima
 + 	Seta para baixo
 + 	Seta para a direita
 + 	Seta para a esquerda




## Teclas de função

 + 	Captura de tela
 + 	Home
 + 	Page Up
 + 	Page Down
 + 	Scroll Lock
 + 	End
 + 	Insert
 + 	Pause / Break


## Controles de iluminação

	Diminuir o brilho do teclado
	Aumentar o brilho do teclado
	Ciclo pelo efeito de animação
	Ciclo pelos parâmetros de animação

## Alternar perfil

	Ativar um dos três perfis da memória integrada
	
	

## Personalização de teclas completa liga/desliga

	Ativar Personalização completa de teclas
	Alternar entre Layout padrão e personalizado



©2023 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license.

© 2023 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi, ainsi que les logos Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence.

WEB-621-002340 003