COLOR SPECIFICATIONS

BRAND / LAUNCH: Logitech 2010 PROJECT TITLE: Gomera DETAILS: AMR / GSW Guide

SPOT COLORS | DIE LINE COLOR (NO PRINT) DIE LINES | PROCESS COLORS K 5 25 50 75 95

DIELINE NAME: n/a DIELINE RECEIVED: n/a

SPECIFICATIONS / NOTES: Final files THIS PRINT SIZE / SCALE: 100% of original

Job is grey scale Designer: Gregory Gomez

MODIFICATION DATE: January 18, 2010 Location: Fremont, CA, USA

Getting started with Logitech® Wireless Mouse M310

Logitech

Help with setup

English

No pointer movement or erratic movement

1. Is the power on?
2. Check the USB Nano receiver; change ports.
3. Check the battery.
4. Try a different surface.
5. Remove metallic objects between the mouse and the USB Nano receiver.
6. If the USB Nano receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into the computer.

安裝說明

繁體中文

游標無法移動或游標飄忽不定

1. 電源是否開啟？
2. 檢查 USB 超小型接收器；使用其他連接埠。
3. 檢查電池。
4. 嘗試在其他表面上使用。
5. 移開介於滑鼠和 USB 超小型接收器之間的金屬物體。
6. 若將 USB 超小型接收器插入 USB 集線器，請嘗試將其直接插入電腦。

设置帮助

简体中文

指针不移动或无规律移动

1. 电源是否开启？
2. 检查 USB Nano 接收器，尝试更换 USB 端口。
3. 检查电池。
4. 尝试在其它表面上使用。
5. 移开鼠标与 USB Nano 接收器之间的金属物体。
6. 如果 USB Nano 接收器是插入到 USB 集线器中，请尝试将其直接插入电脑中。

설치 도움말

한국어

포인터가 움직이지 않거나 잘못 움직임

1. 전원이 켜져 있습니까?
2. USB Nano 수신기 상태를 확인하고 포트를 바꾸어 보십시오.
3. 배터리를 확인하십시오.
4. 다른 표면에서 움직여 보십시오.
5. 마우스와 USB Nano 수신기 사이에 있는 금속 물체를 제거하십시오.
6. USB Nano 수신기가 USB 허브에 연결되어 있는 경우, 컴퓨터에 직접 꽂아 보십시오.

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
根据中国<<电子信息产品污染控制管理办法>>

鼠标						
	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆 Cable	X	O	O	O	O	O
电路板组件 PWAs	X	O	O	O	O	O
塑料外壳 Plastic enclosure	O	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
金属部件 Metal parts	X	O	O	O	O	O

O = 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X = 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

表中标有 “X” 的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规

“欧洲议会和欧盟理事会 2003 年 1 月 27 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令”

注：环保使用期限的参考标取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

Mouse
Logitech Inc.
Made in China

1. 모델명: 제품 라벨에 표기된 ‘M/N’ 참조
2. 제조년월: 별도 표기(제품 라벨 혹은 제품)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
根据中国<<电子信息产品污染控制管理办法>>

接收器						
	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆 Cable	X	O	O	O	O	O
电路板组件 PWAs	X	O	O	O	O	O
塑料外壳 Plastic enclosure	O	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
金属部件 Metal parts	X	O	O	O	O	O

O = 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X = 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

表中标有 “X” 的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规

“欧洲议会和欧盟理事会 2003 年 1 月 27 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令”

注：环保使用期限的参考标取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

Receiver
Logitech Inc.
Made in China

1. 모델명: 제품 라벨에 표기된 ‘M/N’ 참조
2. 제조년월: 별도 표기(제품 라벨 혹은 제품)

依據台灣「低功率電波輻射性電機管理辦法」規定：
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로
인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

Z855
N231

Complies with
IDA Standards
DB101104

M/N:C-U0003
Rating: 5V ⎓, 100mA
Approval No.: ETA-0035/2009/WRLO
CMIIT ID: 2009DJ1025
11059/POSTEL/2009
2100
CCAI09LP0060T1
DZL-C-U0003
MADE IN CHINA

M/N:C-U0007
Rating: 5V ⎓, 100mA
Approval No.: ETA-418/2010/WRLO
CMIIT ID: 2010DJ0355
14418/POSTEL/2010
2100
CCAI10LP0020T1
DZL-C-U0007
MADE IN CHINA

Logitech

www.logitech.com

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows Vista, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-002818.002

Outside

1

Turn on computer.
開啟電腦電源。
打开电脑的电源。
컴퓨터를 켭니다.

2

[redacted]sh
1. Install the AA mouse battery.
2. The ON/Off slider should be [redacted]e ON position.

繁體中文
1. 安裝 3 號電池。
2. [redacted]滑桿應位於 ON 的位置。

[redacted]中文
1. [redacted] AA 电池。
2. ON/Off 滑动开关应处于 ON ([redacted]) 的位置。

한국어
1. AA 마우스 배터리를 넣습니다.
2. ON/Off 슬라이더는 ON 위치에 있어야 합니다.

3

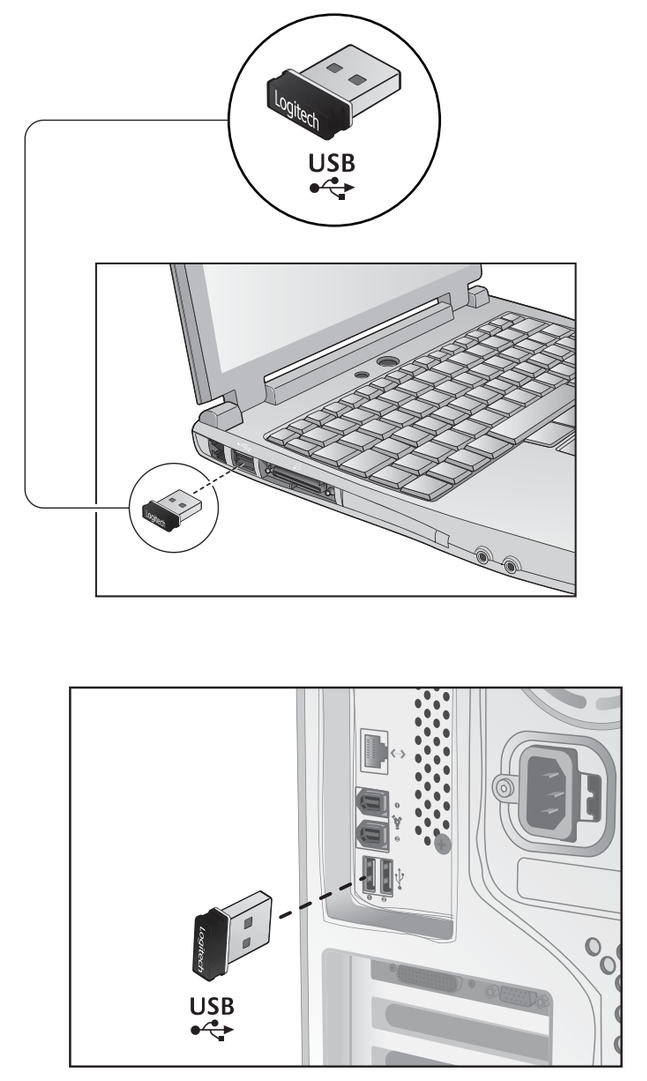

4

English

Congratulations! You are now ready to use your mouse.

Advanced features. Software is optional for this mouse! Download the free mouse software (Logitech Setpoint for Windows® or Logitech Control Center for Macintosh®) at **www.logitech.com/downloads** to customize the mouse buttons and to enable the middle button feature.

繁體中文

恭喜您！您已經可以開始使用滑鼠了。

進階功能。此滑鼠可選用軟體功能！請至 **www.logitech.com/downloads** 下載免費滑鼠軟體 (Logitech Setpoint for Windows® 或 Logitech Control Center for Macintosh®)，以自訂滑鼠按鈕和啟用中鍵功能。

简体中文

恭喜您！您现在即可开始使用鼠标。

高级功能。本鼠标的软件是非强制性的！请从 **www.logitech.com/downloads** 下载免费的鼠标软件 (适用于 Windows® 的 Logitech SetPoint 或适用于 Macintosh® 的 Logitech Control Center)，以自定义鼠标按键和启用中键功能。

한국어

축하합니다! 이제 마우스를 사용할 수 있습니다.

고급 기능. 이 마우스의 소프트웨어는 선택 사항입니다. **www.logitech.com/downloads** 에서 무료 마우스 소프트웨어 (Logitech Setpoint for Windows® 또는 Logitech Control Center for Macintosh®) 를 다운로드하여 마우스 버튼을 사용자 정의하고 가운데 버튼 기능을 설정할 수 있습니다.

English

Features

1. Battery LED flashes red when battery power is low
2. Vertical scrolling
3. On/Off slider
4. Press down and slide to release battery door
5. USB Nano receiver storage

繁體中文

功能

1. 電量指示燈，電池低電量時會閃爍紅燈
2. 垂直捲動
3. 開關滑桿
4. 按下滑開可打開電池蓋
5. USB 超小型接收器收納處

简体中文

功能

1. 电池电量指示灯，当电池电量较低时会呈红灯闪烁
2. 垂直滚动
3. On/Off 滑动开关
4. 按下滑开可打开电池盖
5. USB Nano 接收器存放空间

한국어

기능

1. 배터리 전력이 부족한 경우 배터리의 LED 점멸
2. 수직 스크롤
3. On/Off 슬라이더
4. 누르고 밀어 여는 방식의 배터리 덮개
5. USB Nano 수신기 보관

Inside